


THINRIBBON

MONTAGEANLEITUNG
2025 02 11

WALLRIBBON

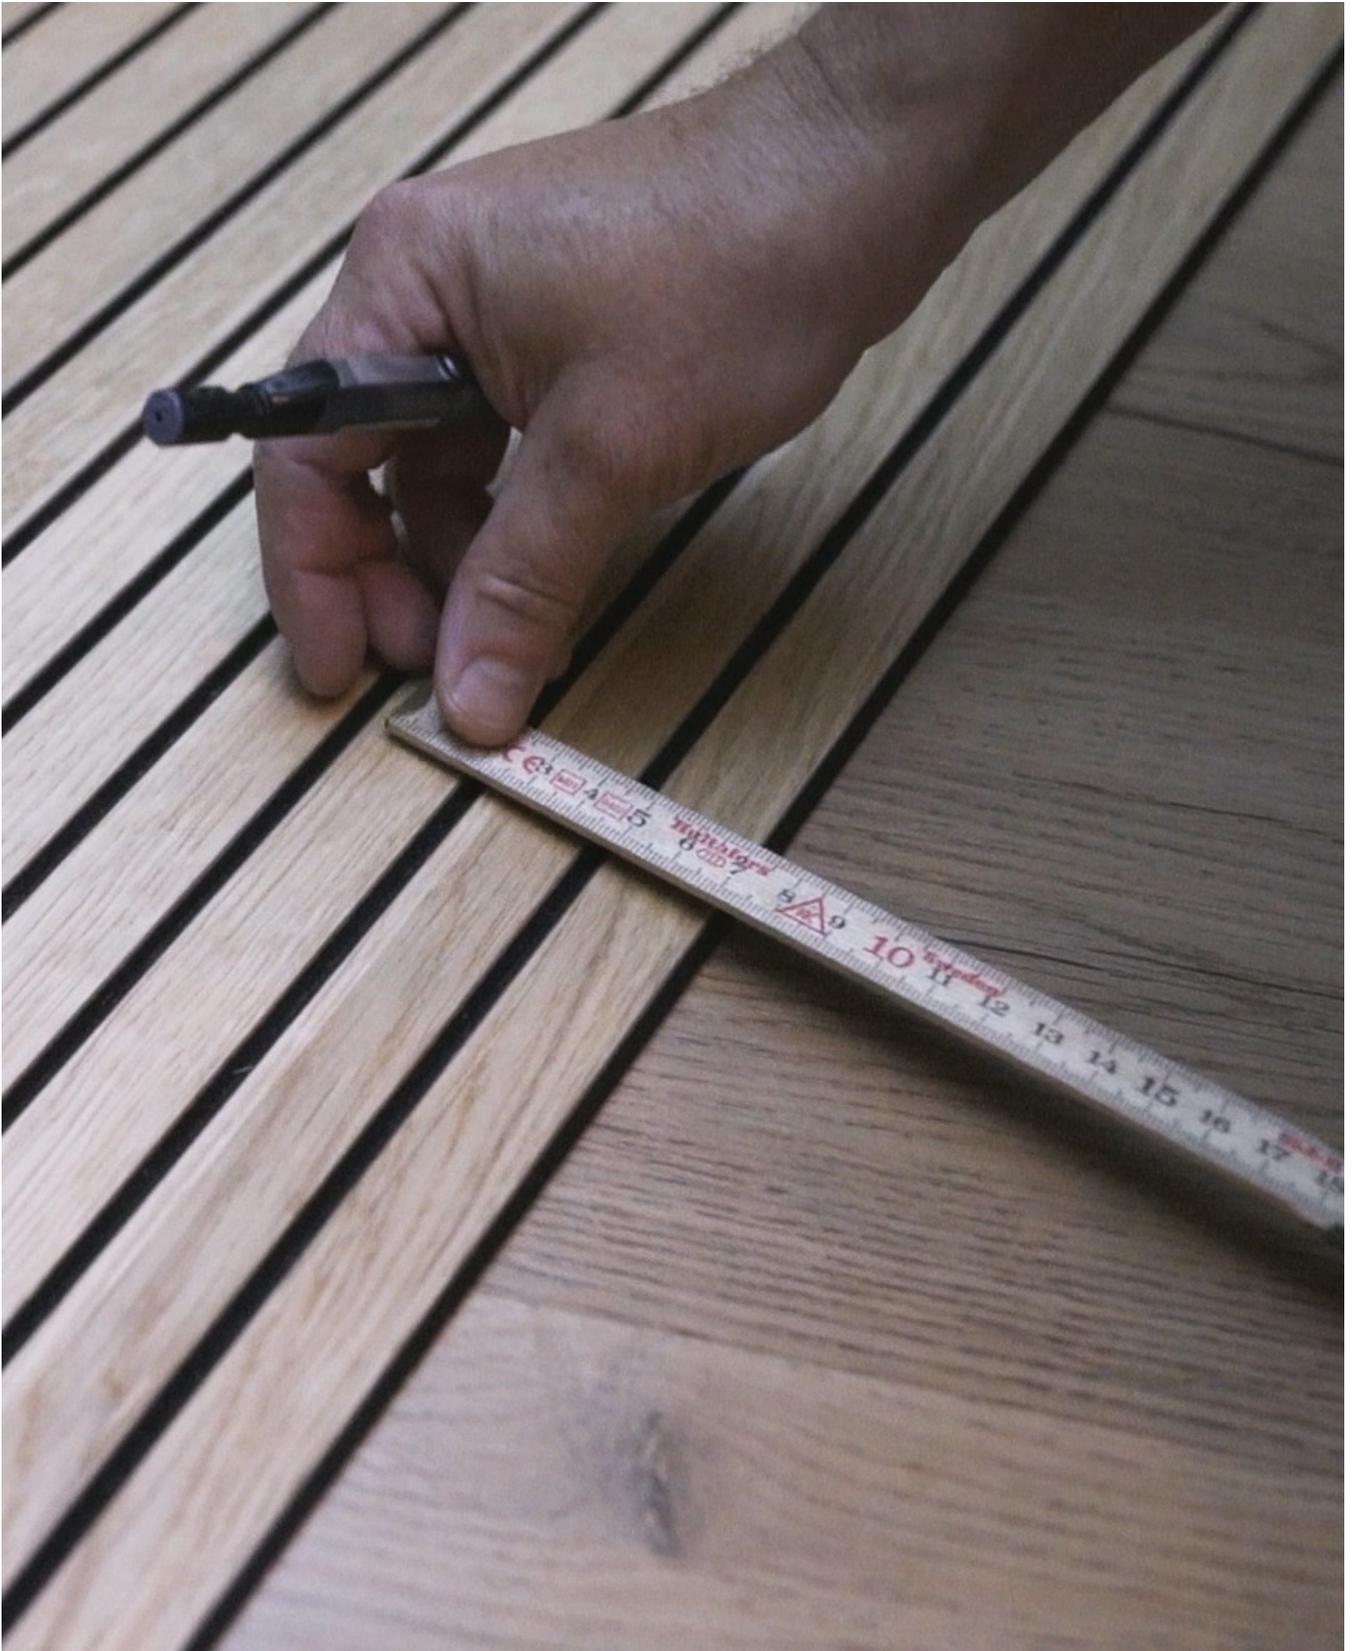

INHALT

Werkzeuge & Zubehör	3
Montagemethode mit ThinRibbon Montagekleber	6
Außenecken montieren	9

BENÖTIGTE WERKZEUGE



Nagelpistole



Wasserwaage



Kleber



Teppichmesser



Bandmaß



Lineal

SONSTIGES ZUBEHÖR




Klammer



Messerklinge

Zubehör zur Montage unserer
Wandpaneele.

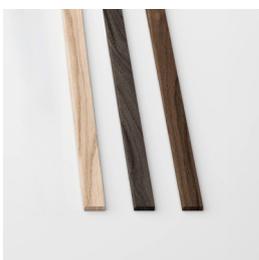



Abschlussleiste
23mm



Abschlussleiste
48mm




Die Anbringung von ThinRibbon ist einfach. Kleben Sie mit unserem ThinRibbon-Kleber, um die besten Befestigungseigenschaften an den Wänden zu erhalten. Es ist wichtig, die Ebenheit der bestehenden Wand zu überprüfen und dass sie lotrecht sind, so dass sie gerade sind, auch messen Sie die Höhe der Wand.

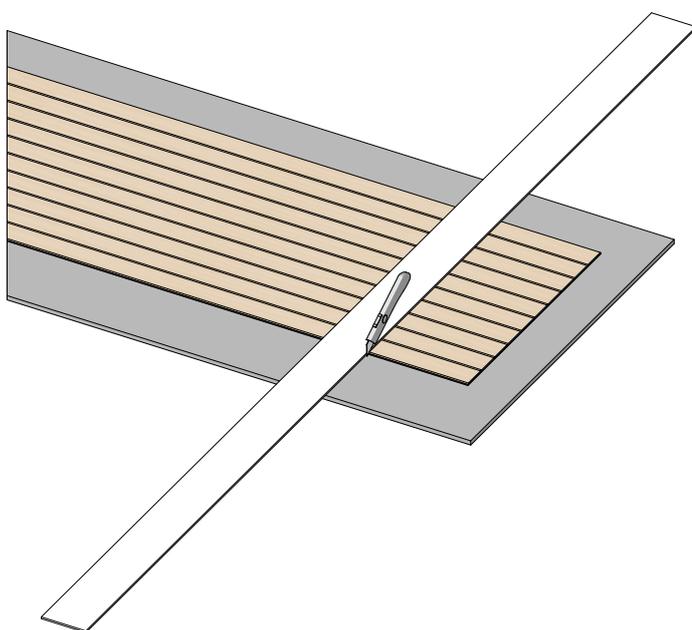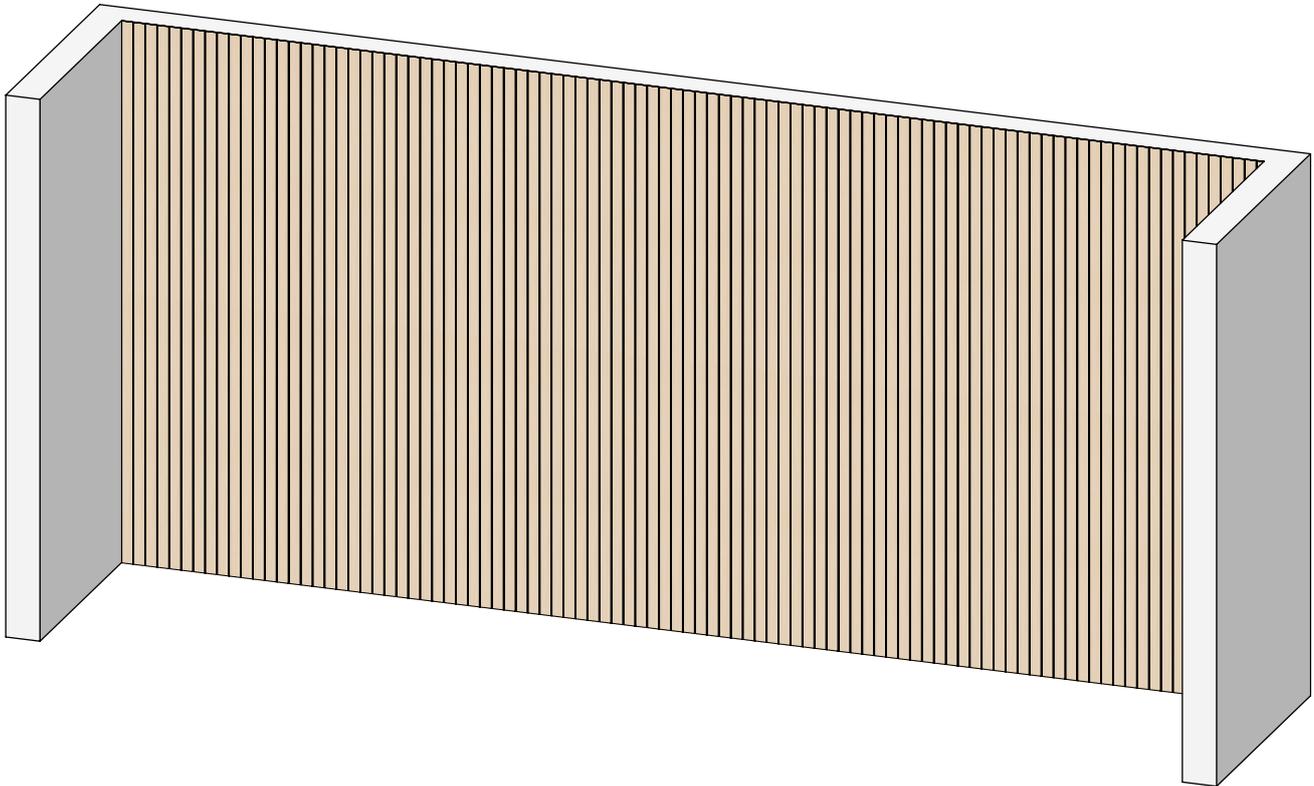

1


Wenn die Platten in der Höhe geschnitten werden müssen, verwenden Sie das ThinRibbon-Messer mit unserem Lineal. Schneiden Sie mehrmals in der gleichen Rille, um die ganze Platte zu durchdringen. Wechseln Sie die Klinge häufig.

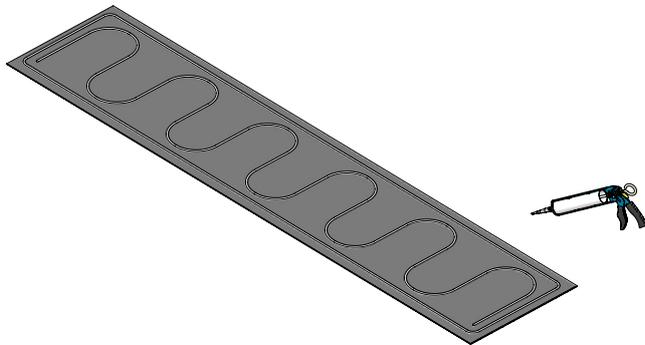

2


Montagemethode mit ThinRibbons Montagekleber.

Kleben Sie die Platten mit Thin-Ribbon Montagekleber. Eine Tube Montagekleber reicht für etwa 2,5 Platten.

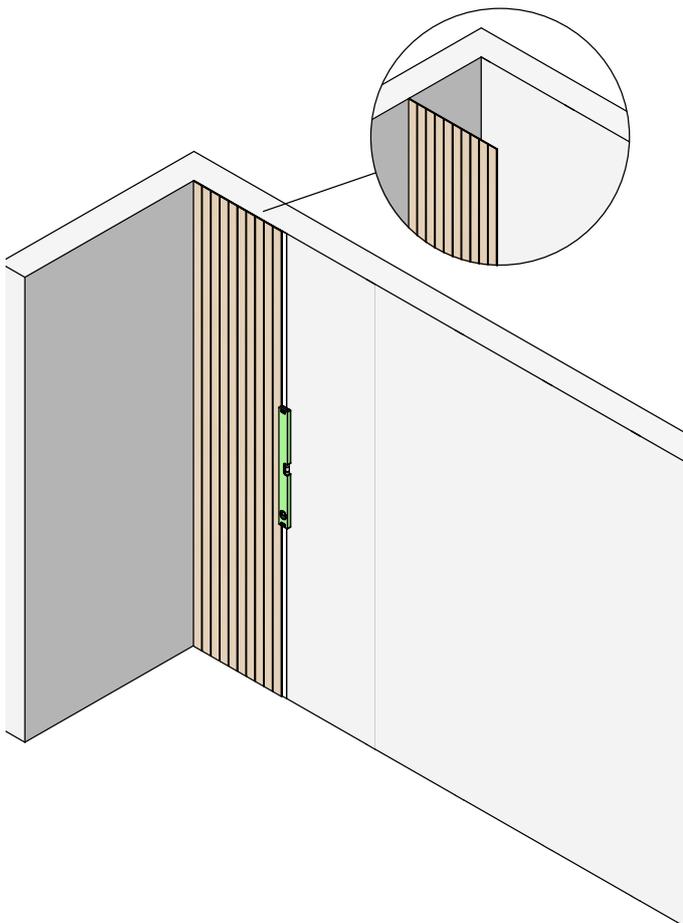

3

Drücken Sie das erste Paneel an seinen Platz und üben Sie mit Ihren Händen Druck über dem ThinRibbon-Band aus. Stellen Sie sicher, dass das erste Paneel gerade ist.

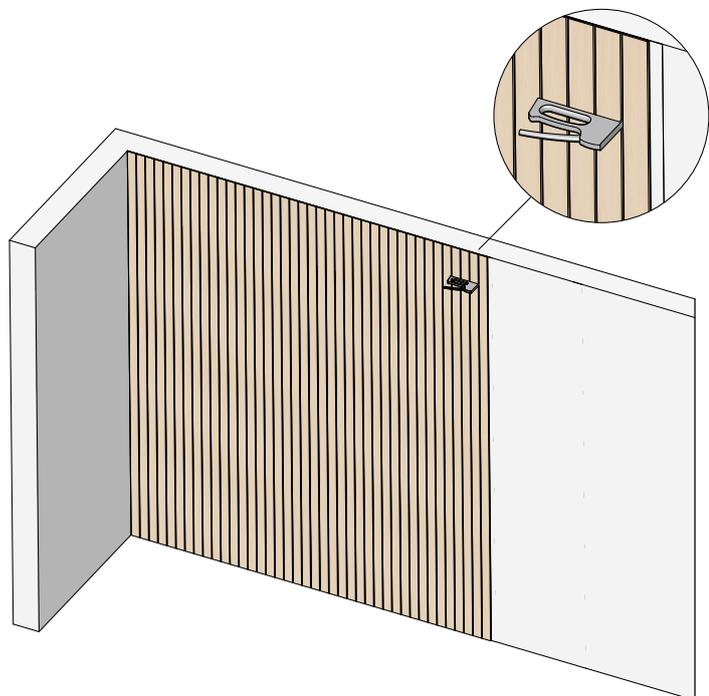


4

Verwenden Sie ggf. den ThinRibbon-Hefter und setzen Sie einige Klammern in die schwarzen Rillen, damit die Platte während der Montage an ihrem Platz bleibt. Wiederholen Sie dieses Muster.

Verwendung von Klammern:


2400mm = 15 Stück/Paneel, drei in der Mitte, drei unten und drei oben.

2960mm = 18 Stück/Paneel, drei unten, drei oben und sechs gleichmäßig verteilt in der Mitte, drei in jeder Reihe.

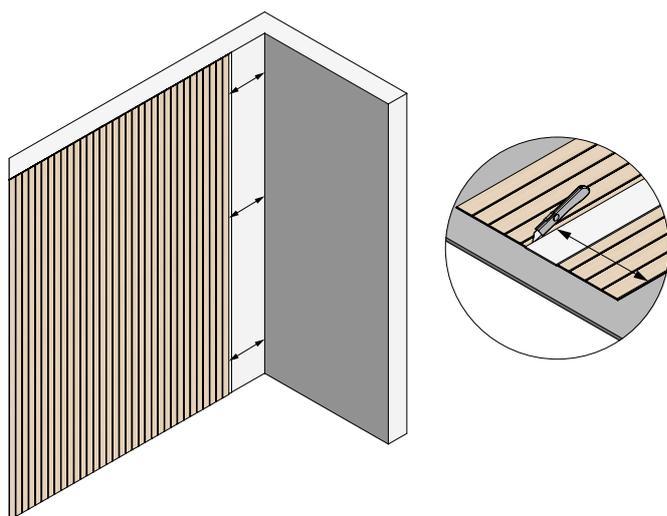


5

Für das endgültige Stück messen Sie die Breite zwischen der Platte und der Wand an mindestens drei verschiedenen Stellen, um sicherzustellen, dass die Platte passt. Verwenden Sie das ThinRibbon-Lineal, um eine gerade Linie zu ziehen und als Stütze beim Schneiden der Platte mit unserem Messer. Schneiden Sie mehrere Male, um einen sauberen Schnitt zu erhalten.

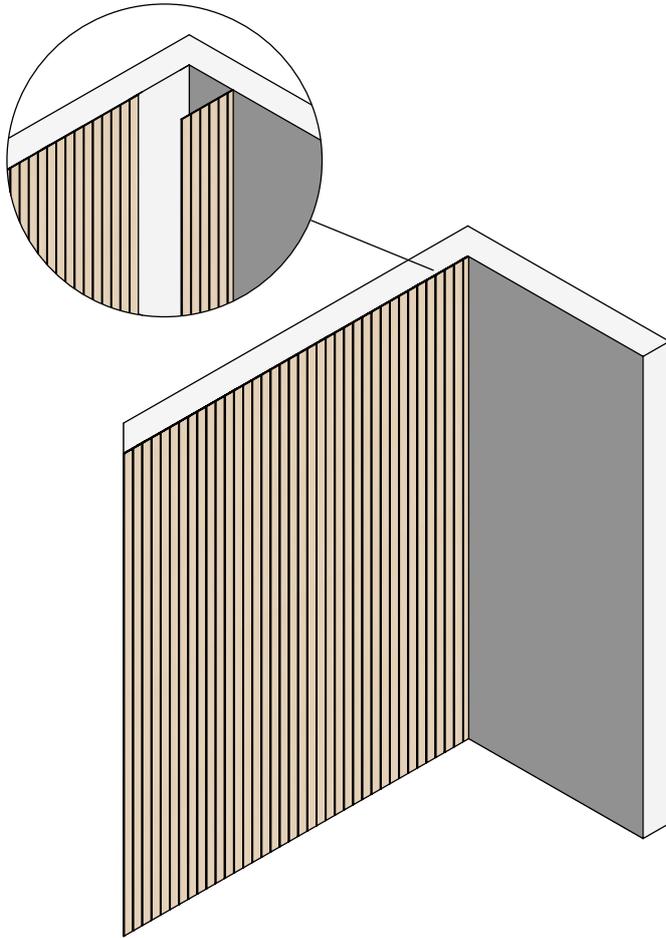


6

Drücken Sie das letzte Stück an und pressen Sie die ganze Platte so, dass der Kleber zwischen der Platte und der Wand haftet.

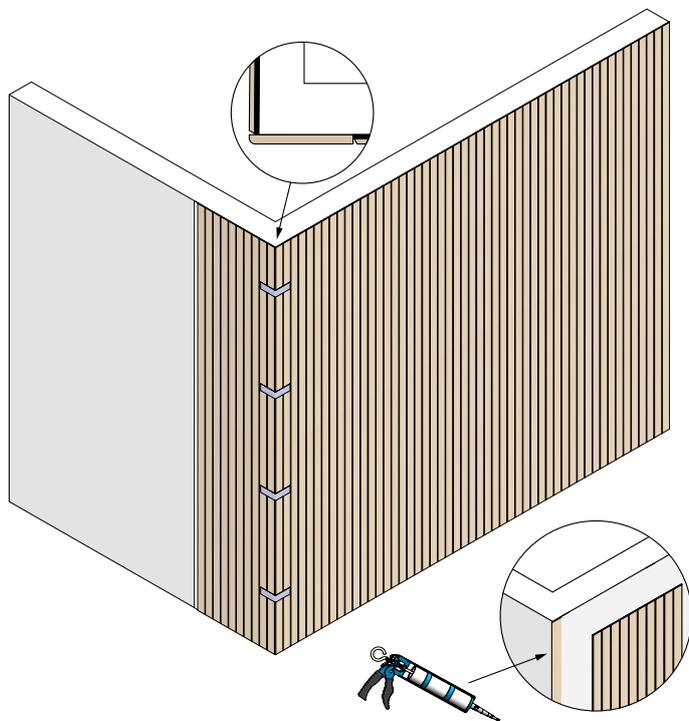

Außenecken montieren.

Verwenden Sie beim Einbau einer Außenecke unsere Abschlussleiste. Überprüfen Sie, ob die Überlappung mit unserer Abschlussleiste groß genug ist, um das Paneel auf der anderen Seite abzudecken (ca. 6 mm). Mit Thin Ribbon Montagekleber die Abschlussleiste aufkleben und andrücken. Fahren Sie dann mit der Montage des nächsten Paneels fort. Kleben Sie sie anschließend auf unsere Paneele und lassen Sie den Kleber trocknen.

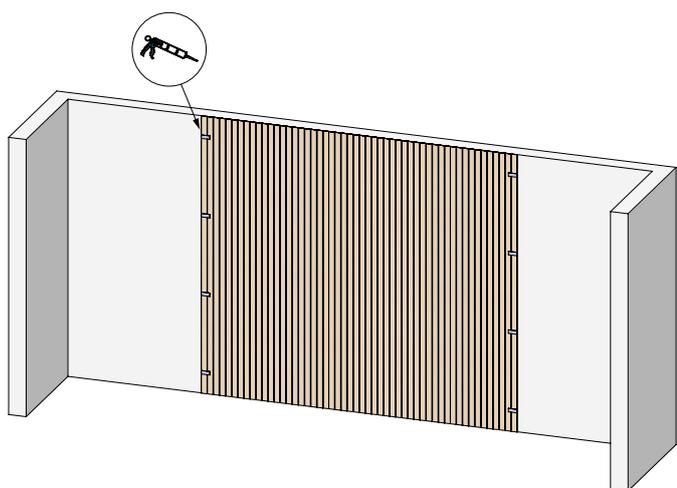

Montage der Abschlussleiste.

Verwenden Sie ThinRibbon Montagekleber, um unsere Endstücke zu befestigen. Kleben Sie großzügig auf den Abschlussstreifen und wischen Sie den Überschuss ab. Kleben Sie die Leiste fest auf unsere Paneele und lassen Sie den Kleber aushärten.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com