

THINRIBBON

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2025 02 11

WALLRIBBON



ÍNDICE

Herramientas y accesorios	3
Método de instalación con pegamento de montaje ThinRibbon	6
Instalación de esquinas exteriores	9

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Pistola de clavos



Nivel de burbuja



Pegamento



Cuchillo para alfombras



Cinta métrica



Regla

OTROS ACCESORIOS




Grapas



Hoja de cuchillo

Accesorios para instalar nuestras paredes de listones.

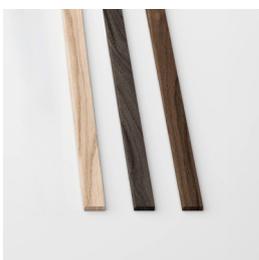



Tira de acabado
23mm



Tira de acabado
48mm




Instalar ThinRibbon es fácil. Pegue con nuestro pegamento ThinRibbon para obtener las mejores propiedades de fijación en las paredes. Es importante comprobar la planitud de la pared existente y que estén a plomo para que sea recto, también medir la altura de la pared.

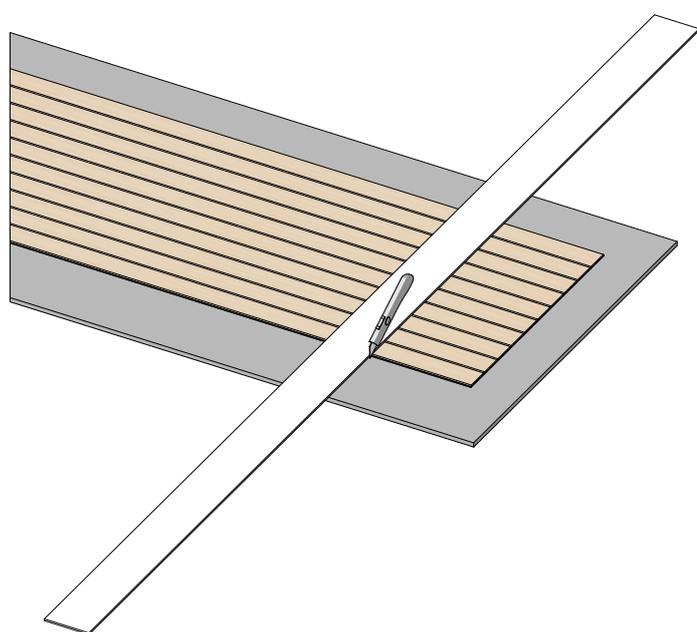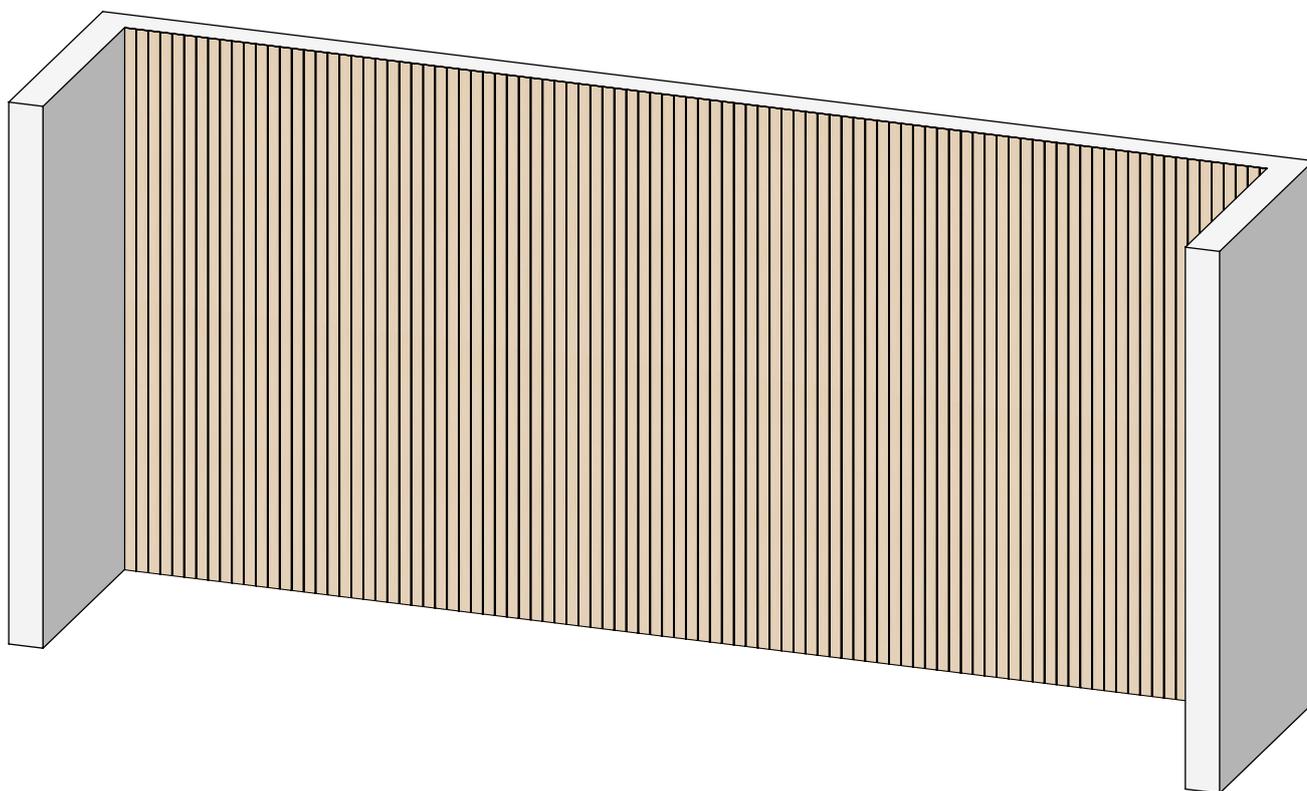

1


Si es necesario cortar los paneles a la altura que sea preciso, utiliza el cortador ThinRibbon con nuestra regla. Para cortar el panel completamente, en todo su espesor, corta repetidamente en la misma ranura. Cambia la cuchilla con frecuencia.

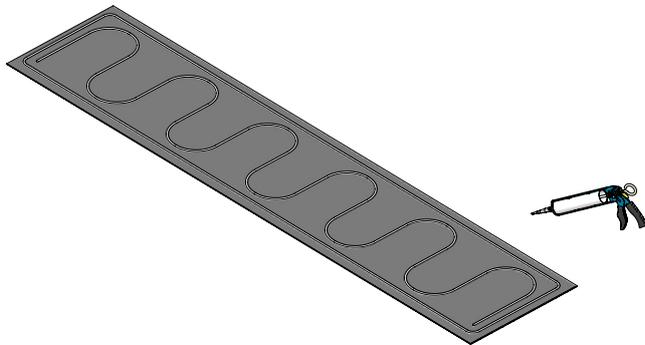

2


Método de instalación con pegamento de montaje ThinRibbon.

Pegue los paneles con adhesivo de montaje ThinRibbon. Un tubo de pegamento de montaje es suficiente para aproximadamente 2,5 paneles.

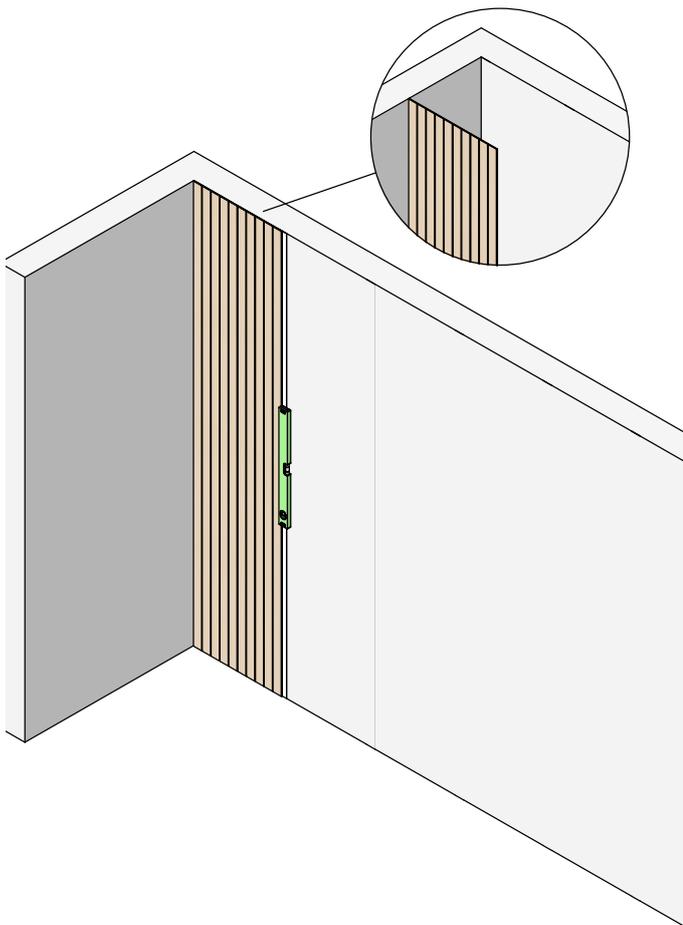

3

Coloca el primer panel y presiona con las manos para que el pegamento se adhiera a la pared existente. Es importante que el primer panel quede recto.

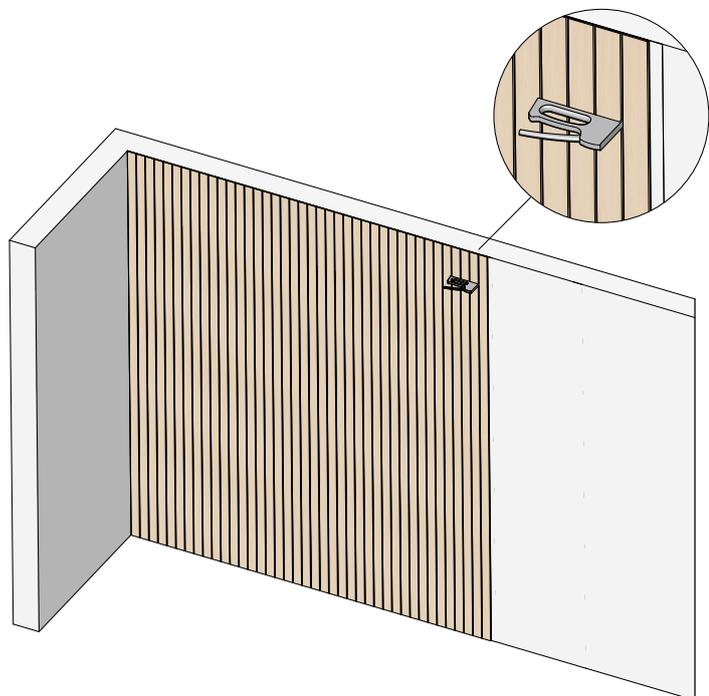


4

Si es necesario, utilice la grapadora ThinRibbon y coloque algunas grapas en las ranuras negras para que el panel se mantenga en su sitio durante el montaje. Repita este patrón.

Cantidad de grapas:


2400mm = 15 unidades/panel, tres en el centro, tres en la parte inferior y tres en la parte superior.

2960mm = 18 piezas/panel, tres en la parte inferior, tres en la parte superior y seis espaciadas uniformemente en el centro con tres en cada fila.

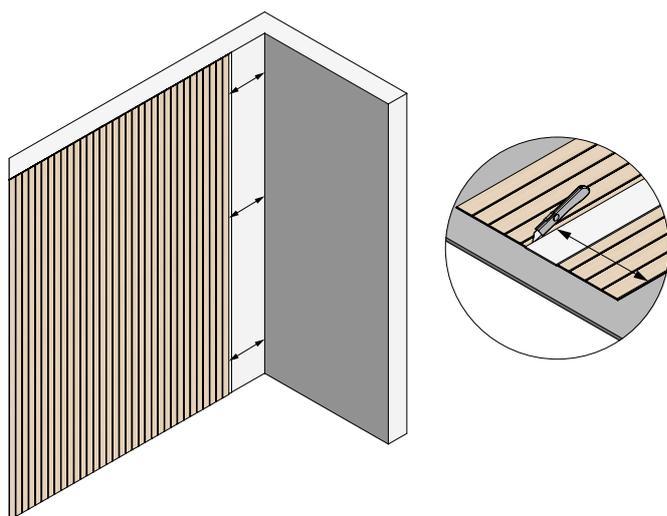


5

Para la pieza final, mida la anchura entre el panel y la pared en al menos tres lugares diferentes para asegurarse de que el panel encaja. Utilice la regla ThinRibbon para trazar una línea recta y como apoyo al cortar el panel con nuestra cuchilla. Corte varias veces para obtener un corte limpio.

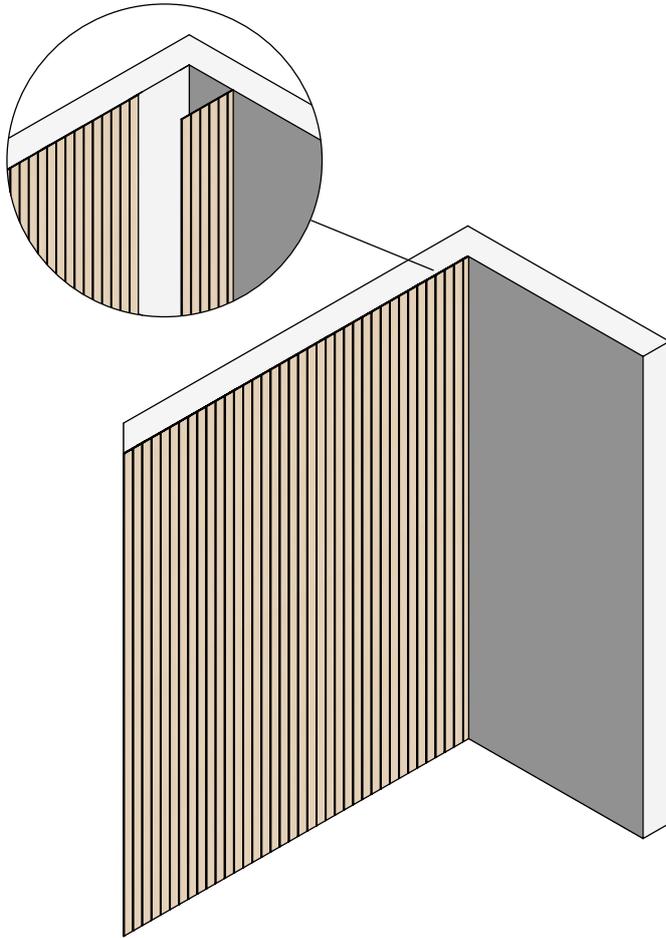


6

Presiona la última pieza en su sitio y presiona todo el panel para que el pegamento se adhiera entre el panel y la pared.

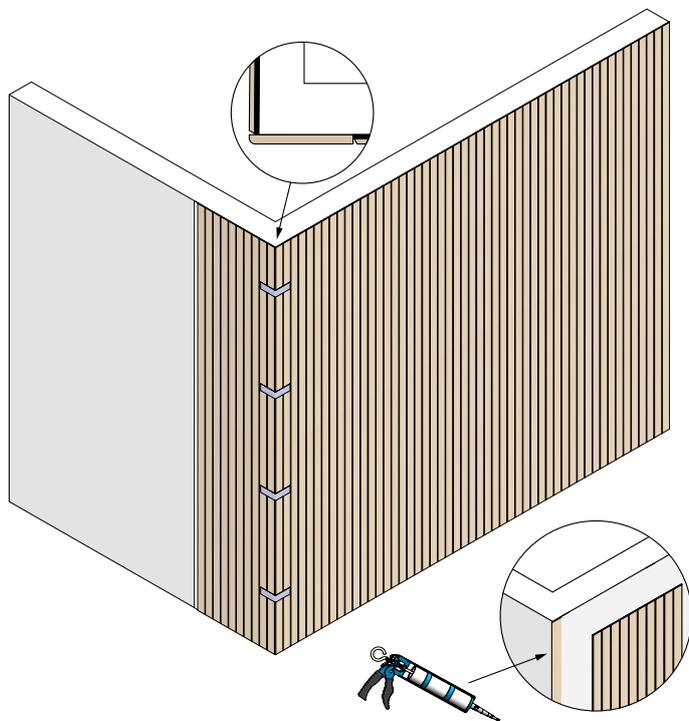

Instalación de las esquinas exteriores

Utiliza nuestra tira de acabado cuando instales una esquina exterior. Comprueba que con nuestra tira de acabado cruzas el largo suficiente para cubrir el panel del otro lado, aproximadamente 6 mm. Pega con pegamento de montaje Thin Ribbon la tira de acabado y presiónala en su lugar. Después, instala el siguiente panel. A continuación, pégalo a nuestros paneles y deja que el pegamento se fije.

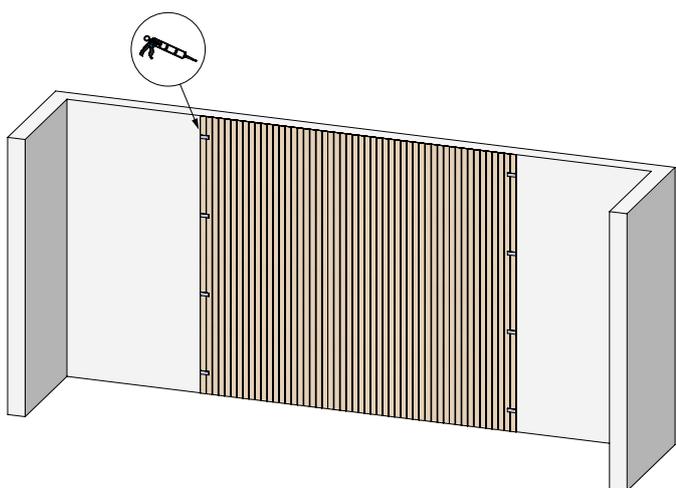

Instalación del listón de remate

Utiliza el pegamento de montaje ThinRibbon para fijar nuestras tiras de acabado. Aplica pegamento generosamente en nuestra tira de acabado y limpia el exceso. Una vez colocada, la pegamos a nuestros paneles con cinta adhesiva y dejamos que el pegamento se fije.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com