THINRIBBON

INSTRUCTIONS DE POSE

2025 02 11

WALLRIBBON

TABLE DES MATIÈRES

Outils et accessoires ____ 3

Méthode de pose avec la colle ThinRibbon ____ 6

Pose des coins extérieurs ____ 9

OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Pistolet à clous

Niveau à bulle

Colle

Cutter

Mètre ruban

Règle

AUTRES ACCESSOIRES

Agrafes

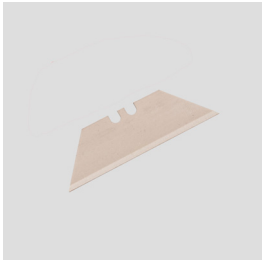

Lames de cutter

Accessoires pour la pose de
nos panneaux muraux.

Baguette de finition 23mm

Baguette de finition 48mm

L'installation du ThinRibbon est facile. Collez avec notre colle ThinRibbon pour obtenir les meilleures propriétés de fixation sur les murs. Il est important de vérifier la planéité du mur existant et son aplomb afin qu'il soit droit, et de mesurer la hauteur du mur.

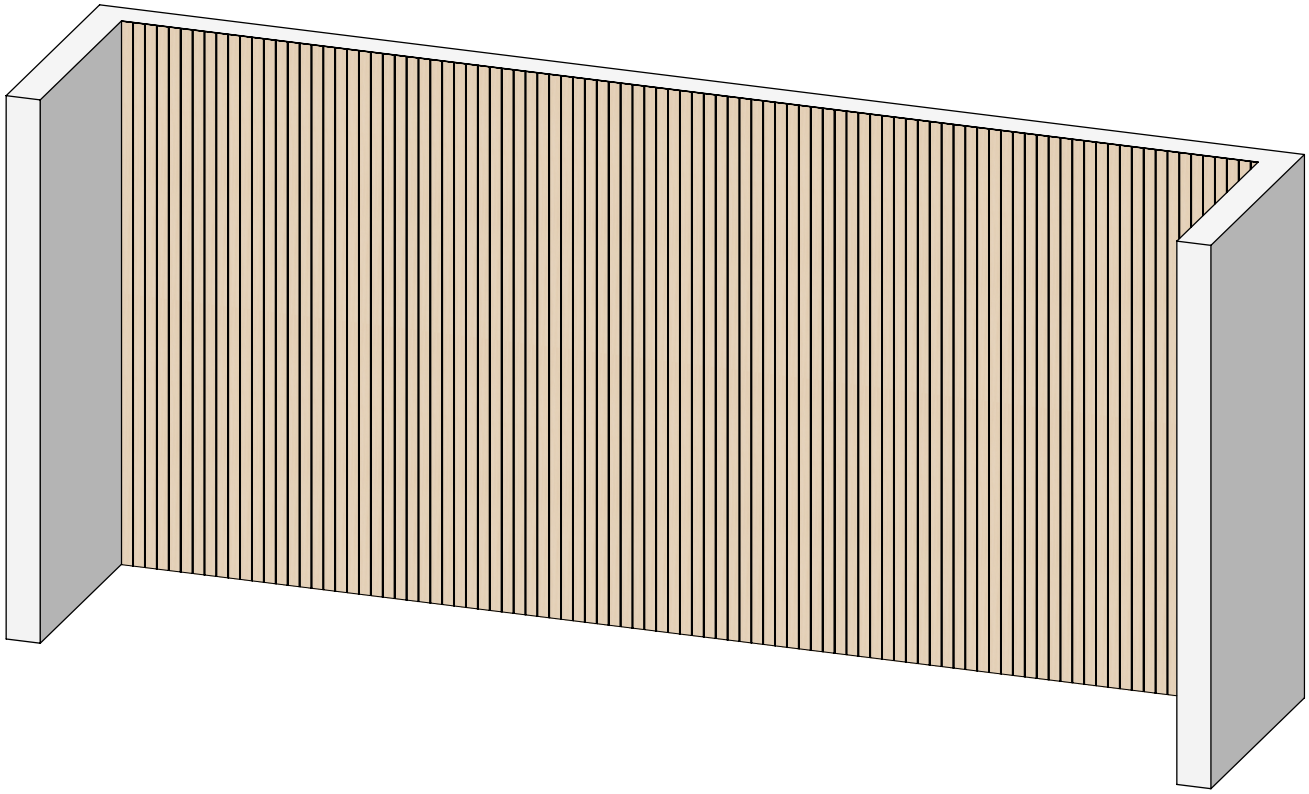

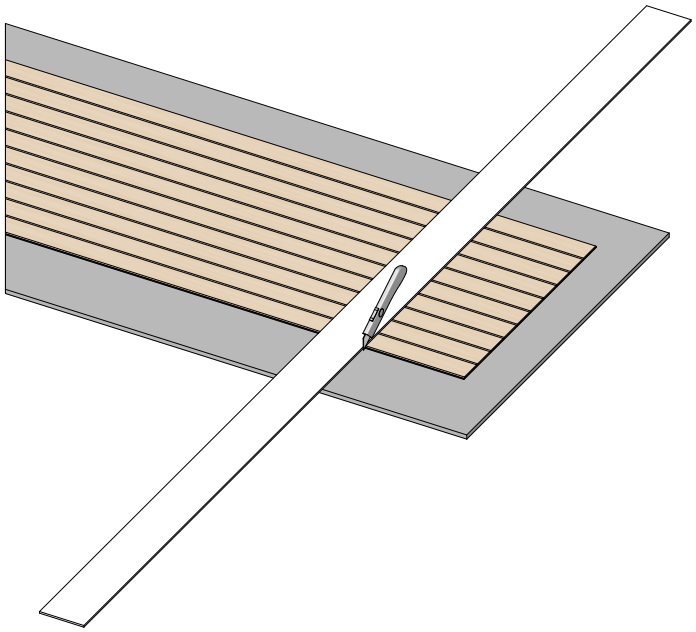

1

Pour découper les panneaux en hauteur, utilisez le cutter ThinRibbon avec notre règle. Coupez plusieurs fois dans la même rainure pour traverser tout le panneau. Changez souvent de lame.

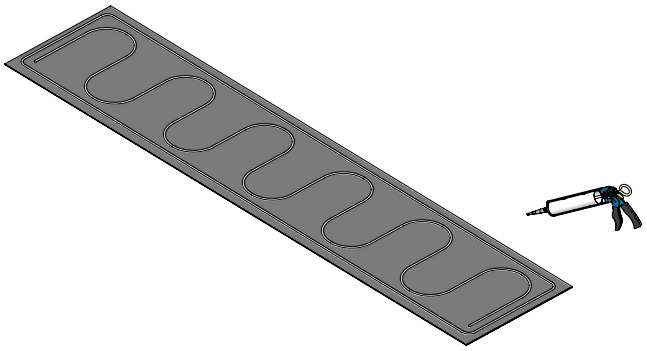

2

Méthode de pose avec la colle ThinRibbon.

Collez les panneaux avec la colle de montage ThinRibbon. Un tube de colle de montage suffit pour environ 2,5 panneaux.

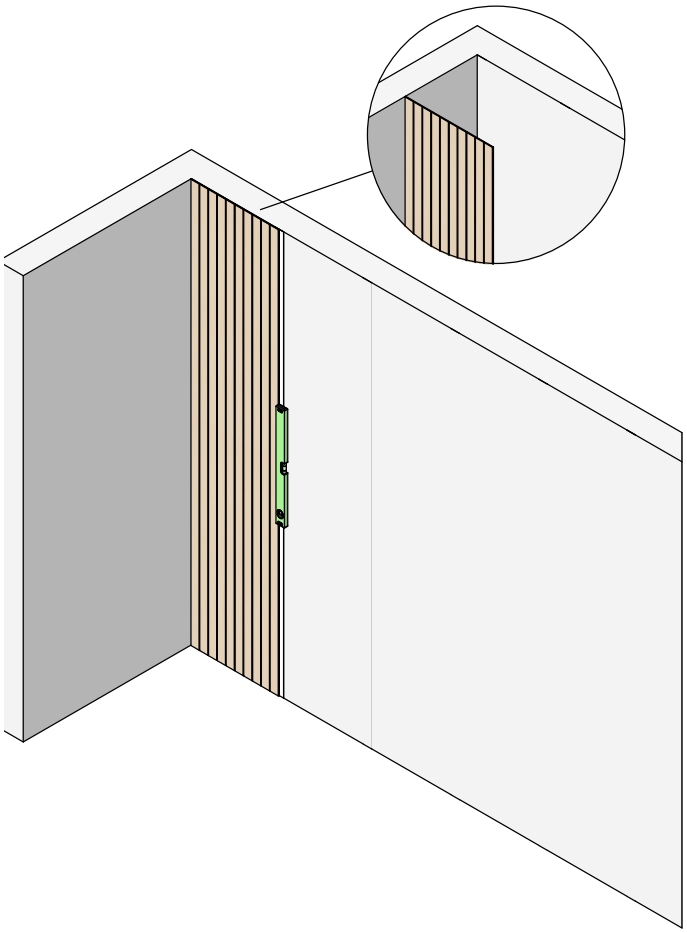

3

Pressez le premier panneau en place et appuyez avec les mains pour que la colle adhère au mur existant. Il est important que le premier panneau soit parfaitement droit.

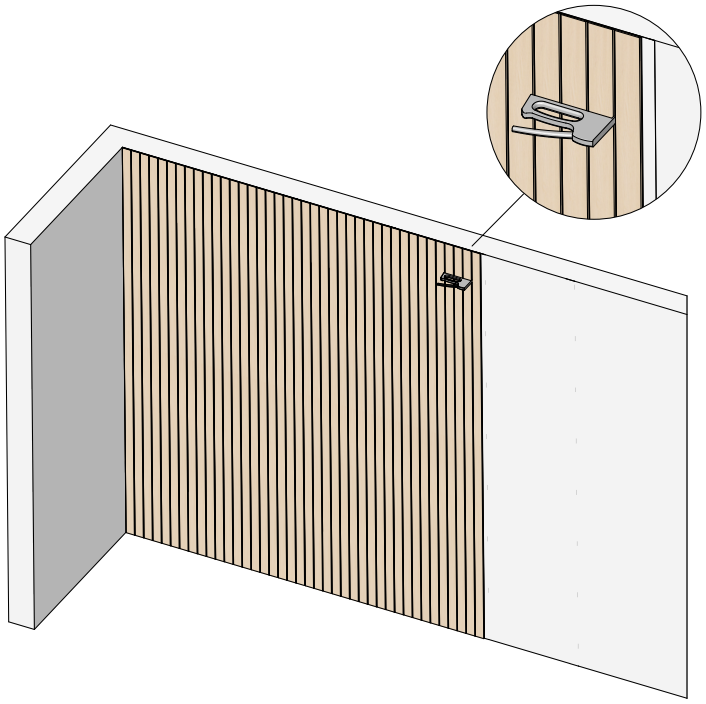

4

Si nécessaire, utilisez l'agrafeuse ThinRibbon et placez quelques agrafes dans les rainures noires afin que le panneau reste en place pendant l'assemblage. Répétez ce schéma.

Nombres d'agrafes à utiliser :

2400 mm = 15 pces/panneau, trois au centre, trois en bas et trois en haut.

2960 mm = 18 pces/panneau, trois en bas, trois en haut et six uniformément réparties au centre en deux rangées de trois.

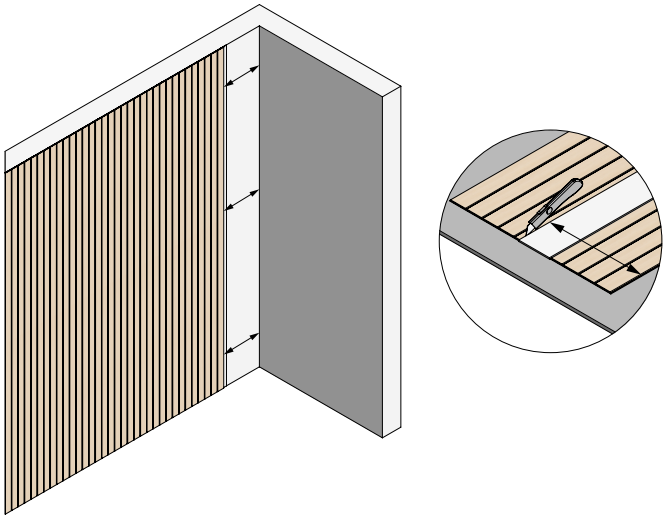

5

Avant le dernier élément, mesurez la largeur entre le panneau et le mur à au moins trois endroits différents afin de pouvoir y intercaler le panneau. Utilisez la règle ThinRibbon pour tracer une ligne droite et comme support lors de la découpe du panneau avec le cutter. Coupez plusieurs fois pour obtenir une coupe nette.

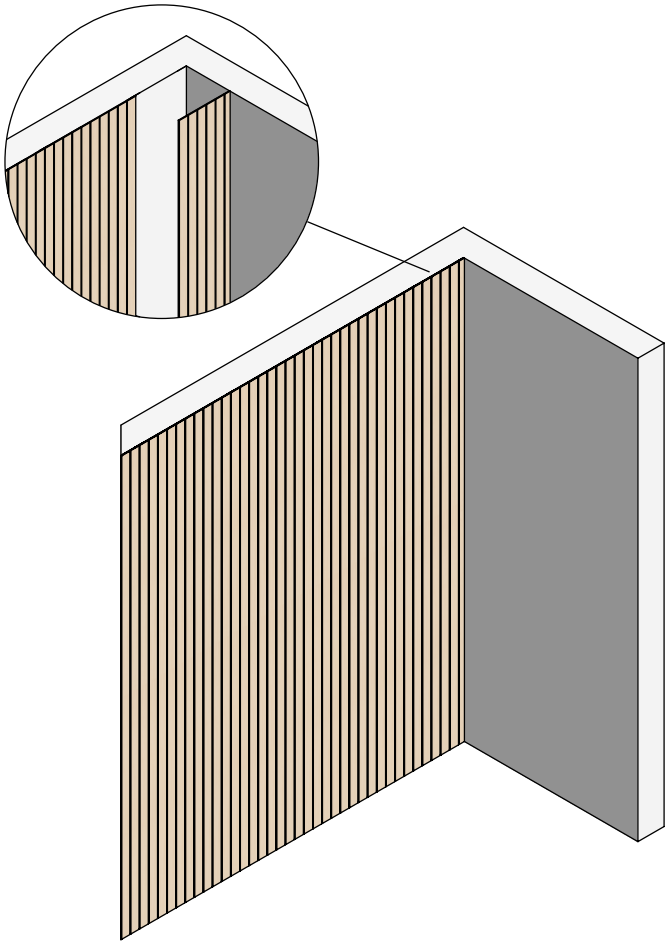

6

Pressez la dernière pièce en place et pressez l’ensemble du panneau pour que la colle adhère entre le panneau et le mur.

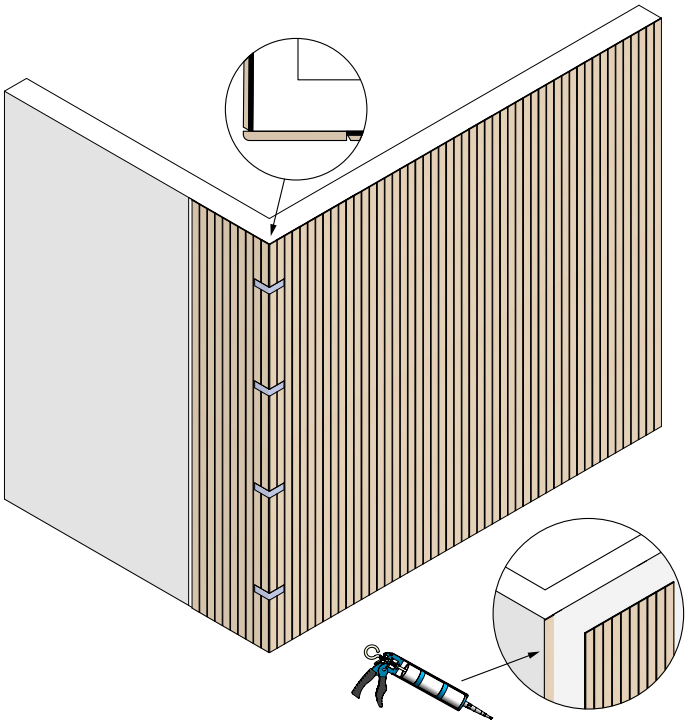

Pose des coins extérieurs.

Pour poser un coin extérieur, utilisez notre baguette de finition. Vérifiez que la baguette de finition chevauche suffisamment le panneau, environ 6 mm. Appliquez de la colle ThinRibbon sur la baguette de finition et posez-la en appuyant. Continuez avec le panneau suivant.
Appliquez-y du ruban adhésif pour qu'elle colle à nos panneaux et laissez la colle durcir.

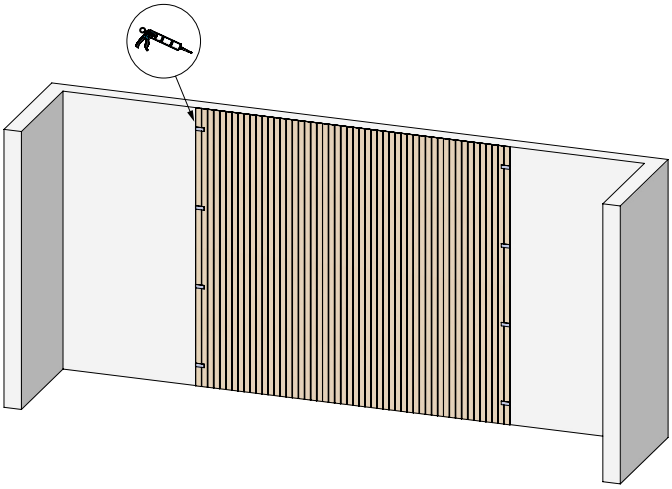

Pose de la baguette de finition

Utilisez la colle ThinRibbon pour fixer notre baguette de finition. Appliquez la colle généreusement sur notre baguette de finition et essuyez-en l'excédent.
Une fois posée, appliquez-y du ruban adhésif pour qu'elle colle à nos panneaux et laissez la colle durcir.

WALLRIBBON AB
Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd
Tlf.Nr: +46 44 454 01
E-Mail: info@wallribbon.com
Website: www.wallribbon.com