

THINRIBBON

MONTAGE-INSTRUCTIES

2025 02 11

WALLRIBBON



INHOUD

Gereedschap & Accessoires	3
Installatie methode met ThinRibbon montagelijm	6
Installeren van buitenhoeken	9

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN



Spijkerpistool



Waterpas



Lijm



Tapijt mes



Meetlint




Liniaal

POZOSTAŁE MATERIAŁY



Nietjes

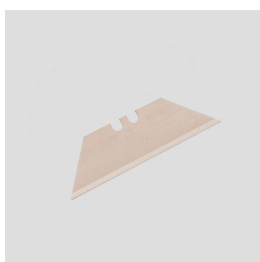

Mes lemmet

Accessoires voor het installeren van onze wandpanelen.





Afwerking strip
23mm



Afwerking strip
48mm




ThinRibbon installeren is eenvoudig. Gebruik onze ThinRibbon-lijm voor de beste hechting op de muren. Het is belangrijk om te controleren of de bestaande muur vlak is en dat deze loodrecht staat. Meet ook de hoogte van de muur.

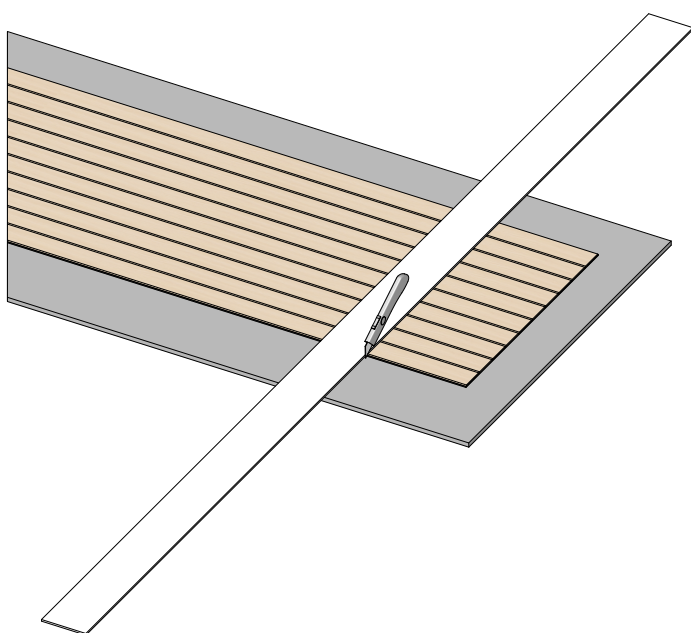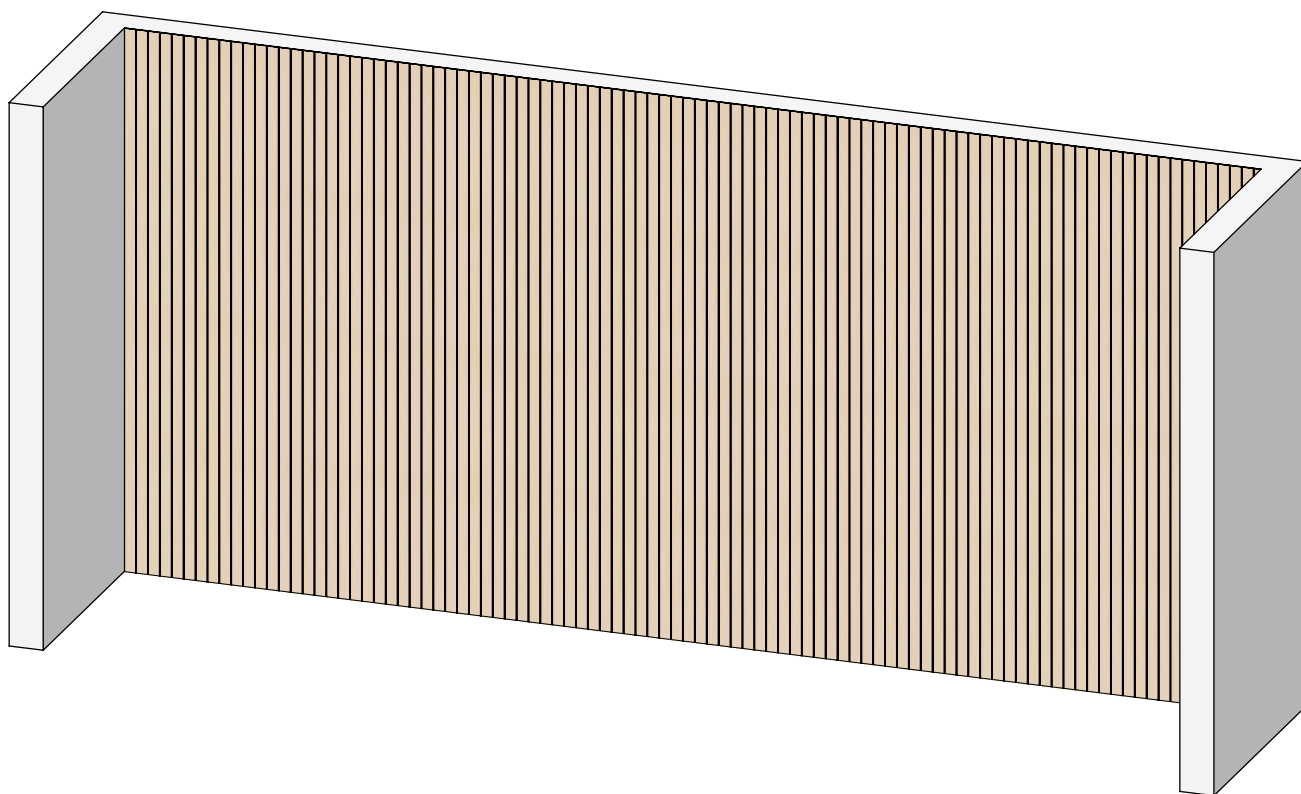

1


Als de panelen op hoogte gezaagd moeten worden, gebruik dan het ThinRibbon mes met onze liniaal. Om de volledige dikte van het paneel door te snijden, snijdt je herhaaldelijk in dezelfde groef. Vervang het mes regelmatig.

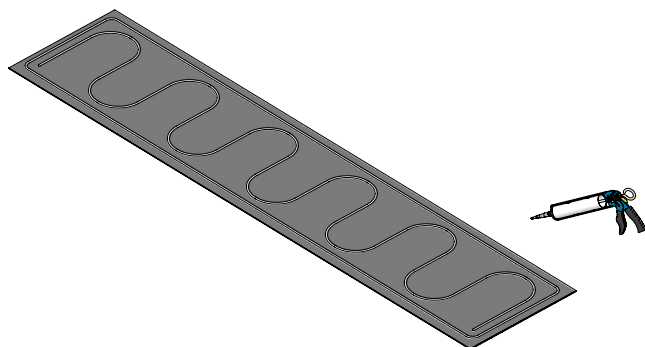

2


Installatiemethode met ThinRibbon Montage lijm.

Lijm de panelen aan elkaar met ThinRibbon montagelijm. Één tube montagelijm is voldoende voor ongeveer 2,5 panelen.

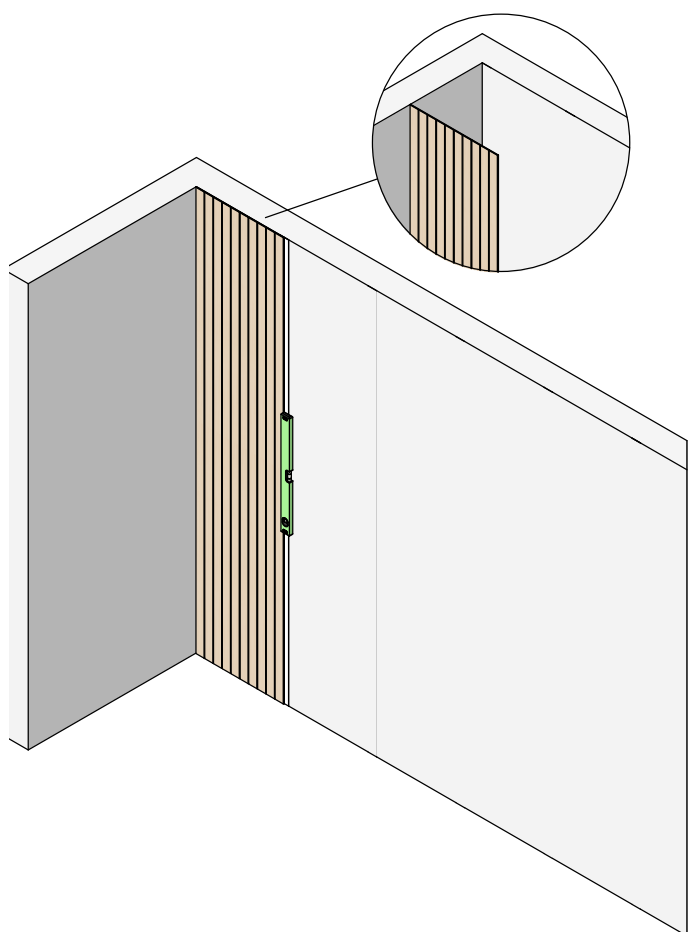

3

Druk het eerste paneel op zijn plaats en druk het met uw handen aan, zodat de lijm hecht aan de bestaande muur. Het is belangrijk dat het eerste paneel recht is.

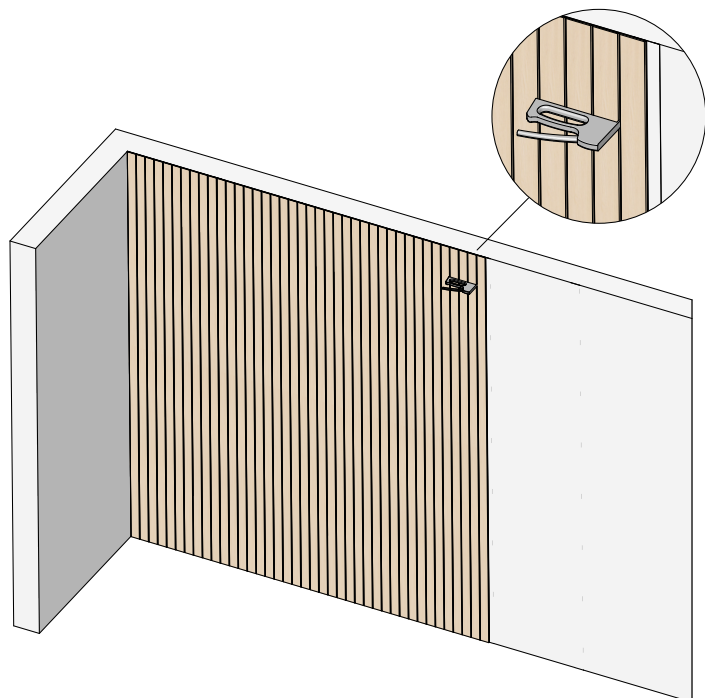


4

Gebruik indien nodig de ThinRibbon-nietmachine en plaats een paar nietjes in de zwarte sleuven om het paneel op zijn plaats te houden tijdens de montage. Herhaal dit patroon.

Gebruik nietje:


2400mm = 15 stuks/paneel, drie in het midden, drie aan de onderkant en drie aan de bovenkant.

2960mm = 18 stuks/paneel, drie aan de onderkant, drie aan de bovenkant en zes gelijkmatig verdeeld in het midden met drie per rij.

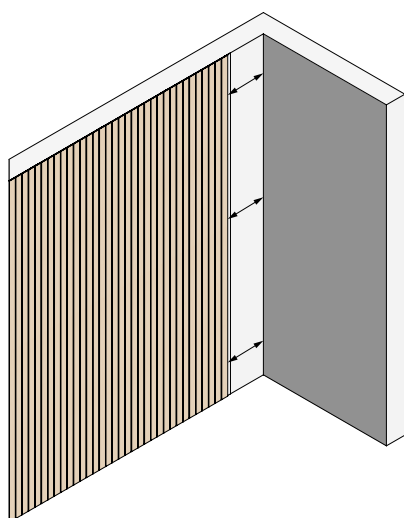


5

Meet voor het laatste stuk de breedte tussen het paneel en de muur op ten minste drie verschillende plaatsen om er zeker van te zijn dat het paneel past. Gebruik de ThinRibbon liniaal om een rechte lijn te trekken en als ondersteuning bij het snijden van het paneel met ons mes. Snijd meerdere keren om een nette snede te krijgen.

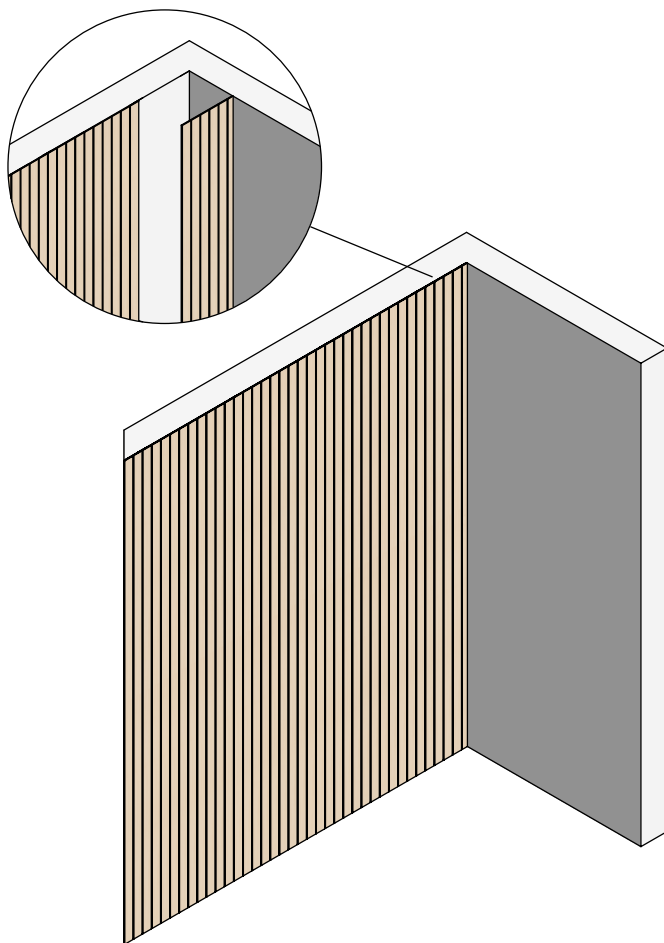


6

Druk het laatste stukje op zijn plaats en druk het hele paneel aan, zodat de lijm tussen het paneel en de muur hecht.

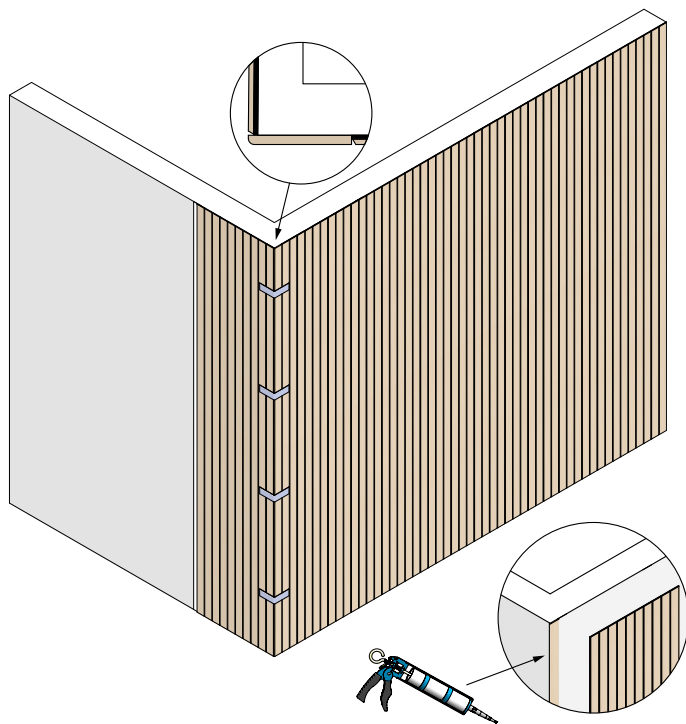

Installeren buitenhoeken

Gebruik onze afwerking strip bij het plaatsen van een buitenhoek. Controleer of je met onze afwerking strip voldoende oversteekt om het paneel aan de andere kant te bedekken, ongeveer 6 mm. Lijm met ThinRibbon montagelijm op de afwerking strip en druk deze op zijn plaats. Ga dan verder om het volgende paneel te installeren. Plak het vervolgens op onze panelen en laat de lijm drogen. odczekaj, aż klej wyschnie.

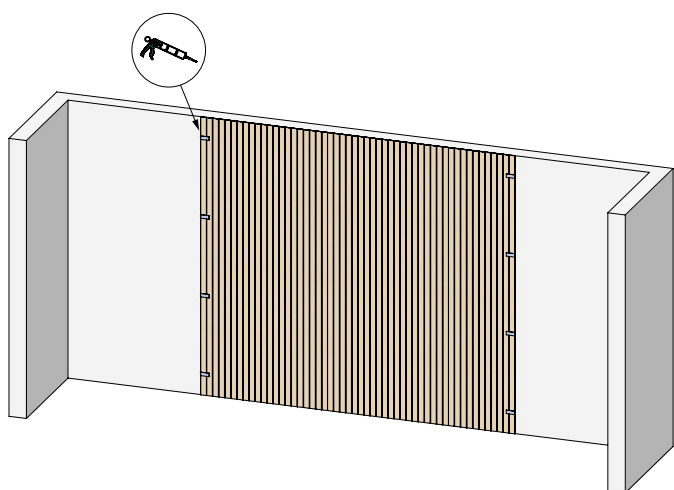

Installatie van de afwerking strip

Gebruik ThinRibbon montagelijm om onze afwerking strips te bevestigen. Lijm rijkelijk op onze afwerking strip en veeg het overtollige af. Eenmaal op zijn plaats, plak je het op onze panelen en laat je de lijm uitharden.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com