


# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

**WALLRIBBON**

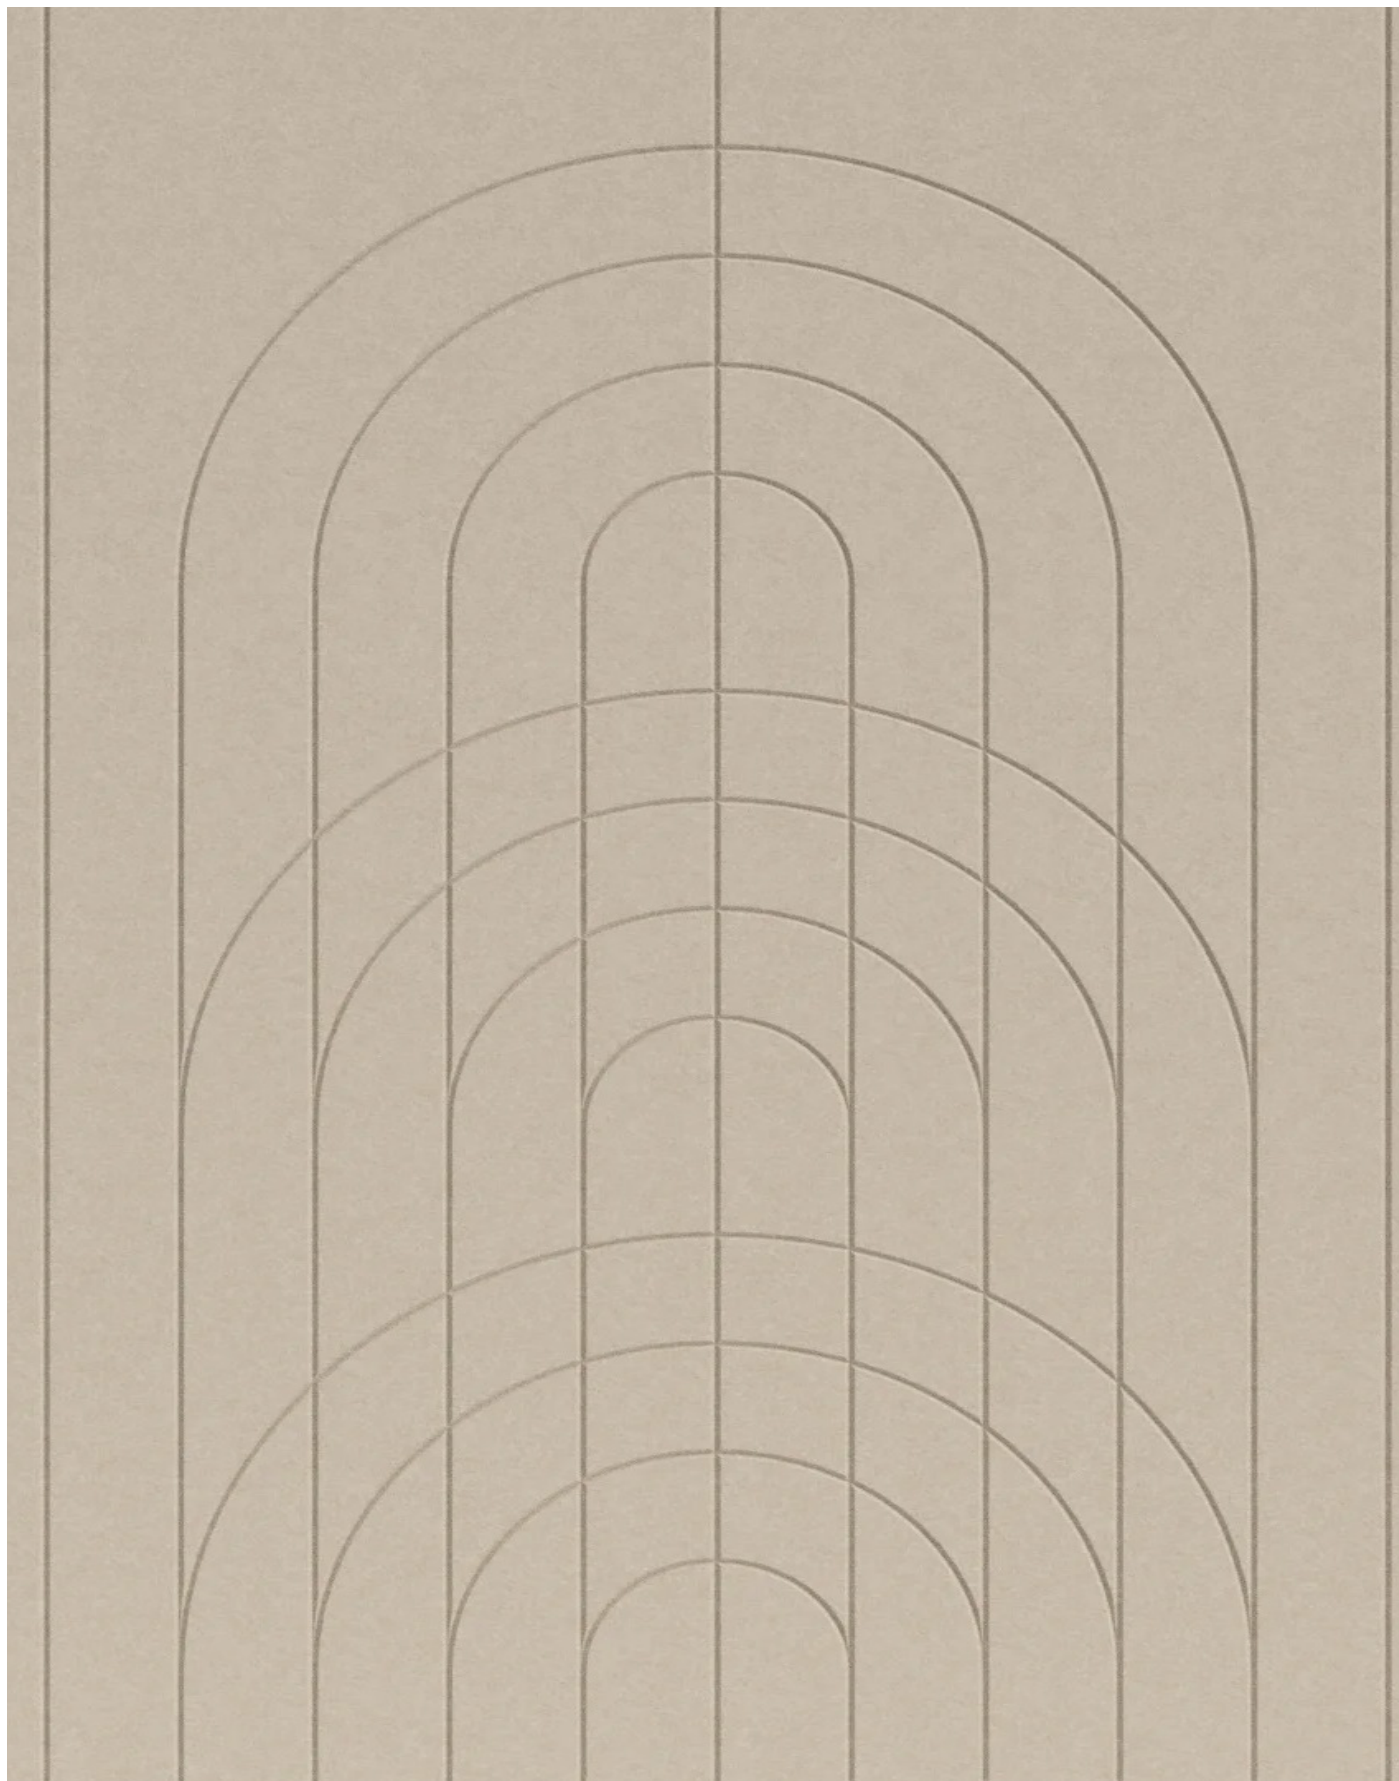

# ÍNDICE

Herramientas y Accesorios ..... 3

Método de instalación con el adhesivo de montaje WallRibbon ..... 4

# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

**WALLRIBBON**

## HERRAMIENTAS QUE NECESITAS



Nivel de burbuja



Adhesivo de montaje



Cinta métrica



Cuchillo para pan



Regla





# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

WALLRIBBON

## MIDE LA ALTURA DE LA PARED

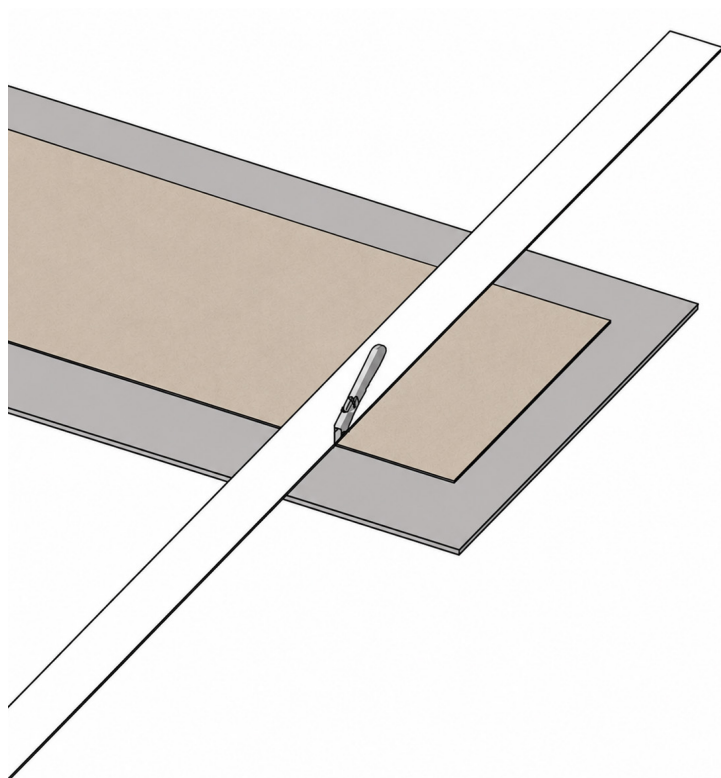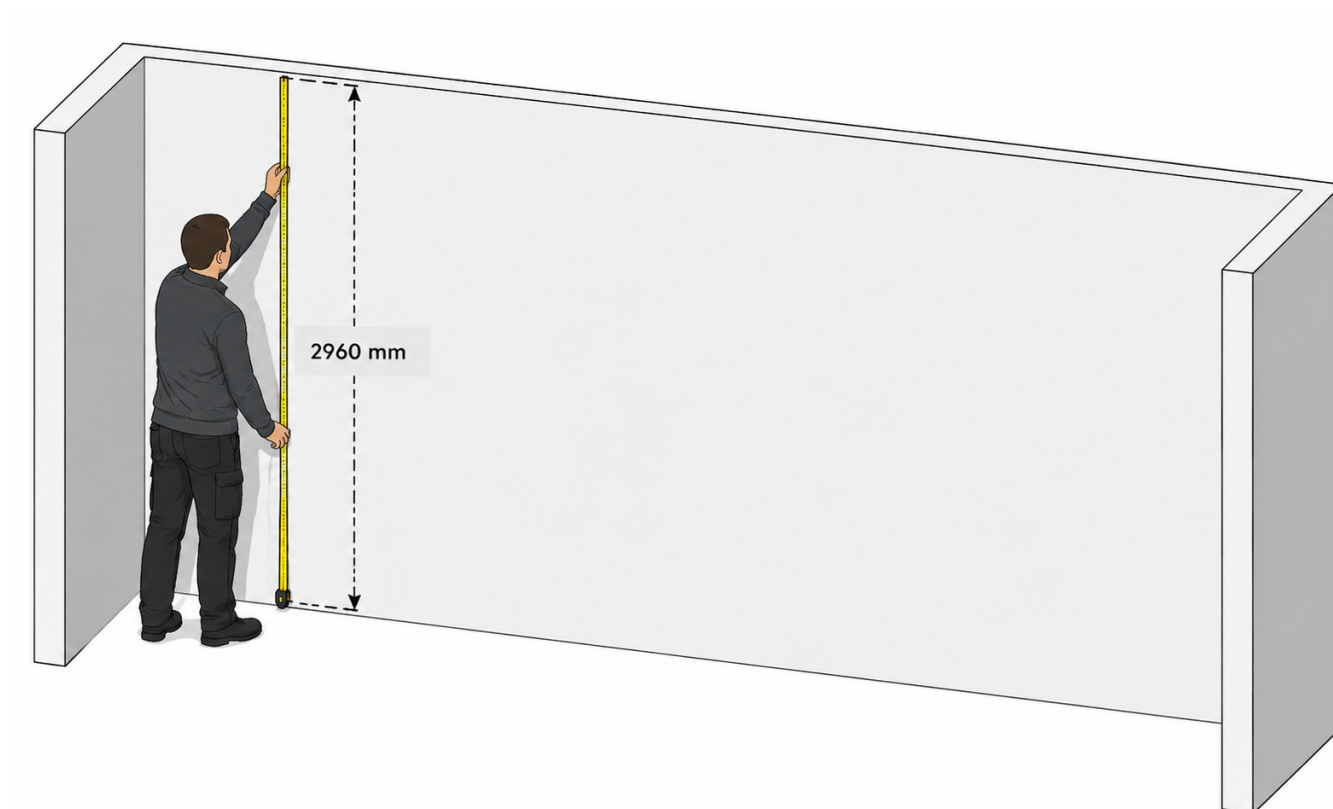

1

Utiliza la herramienta de medición elegida y comprueba la altura de la pared. Hazte una idea general de por dónde debes empezar a montar los

2

Corta la altura del panel según la medida que hayas tomado anteriormente. Utiliza la regla y corta en varias pasadas para conseguir un

# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

**WALLRIBBON**

## CORTAR EL ANCHO DEL PANEL

3

Si necesitas recortar el ancho, mide la distancia entre la pared y el borde de los paneles que ya están instalados. A continuación, utiliza la regla y corta en varias pasadas para conseguir un corte recto.

4

Antes de pegarlo, es importante comprobar que el panel encaja bien; colócalo con cuidado para que no se doble. Cuando estés satisfecho con el resultado, retira el panel con la parte trasera (la cara que va hacia la pared) hacia arriba.

# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

**WALLRIBBON**

## MONTAJE CON PEGAMENTO


5

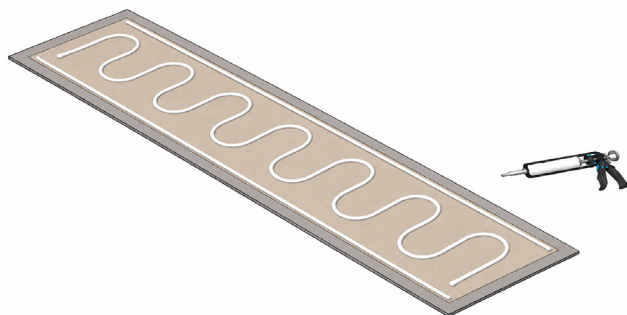

Pega los paneles con nuestro adhesivo de montaje, siguiendo el patrón que se muestra en la imagen. Un tubo es suficiente para unos 2 paneles.

Utiliza las manos y presiona el panel contra la pared; de este modo, el panel quedará bien pegado a la pared y el adhesivo se extenderá uniformemente.

6

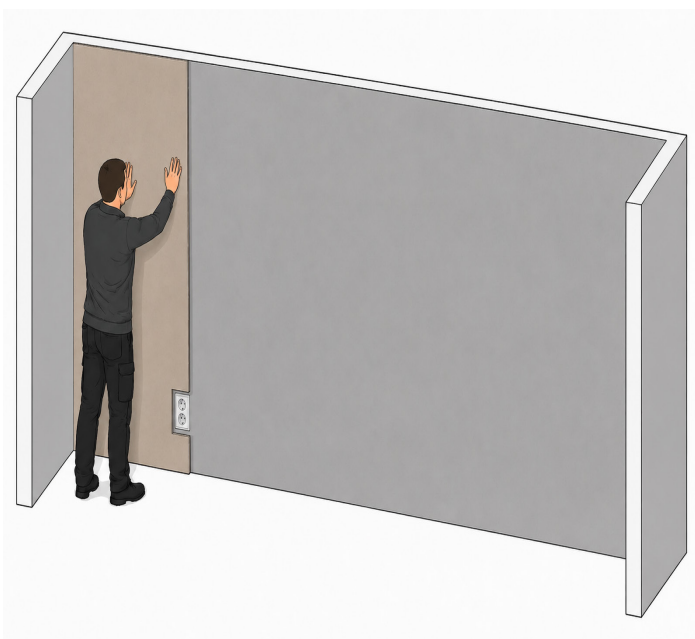

Gira con cuidado el panel para que quede en posición vertical, con la parte encolada hacia la pared. A continuación, coloca el panel en el lugar donde se va a instalar, procurando no doblar los paneles ni tocar la cola.


# PANEL ACÚSTICO RECOSILENT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 05 05

**WALLRIBBON**

---

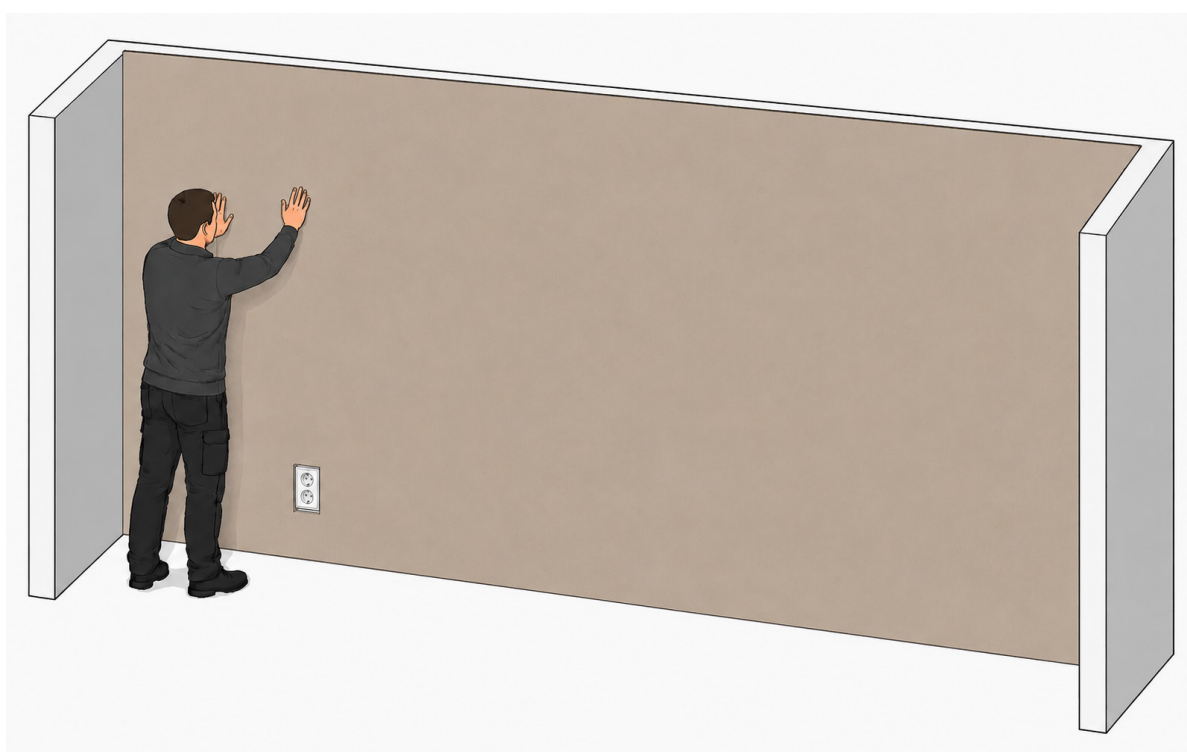



The background of the entire page is a light beige color. It features a subtle, large-scale geometric pattern. This pattern consists of a series of concentric, rounded rectangular arches that are centered vertically. These arches are intersected by a series of thin, vertical lines that run from the top to the bottom of the page. The overall effect is a minimalist, architectural design.

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Hemsida: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)