


RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 05 05

WALLRIBBON

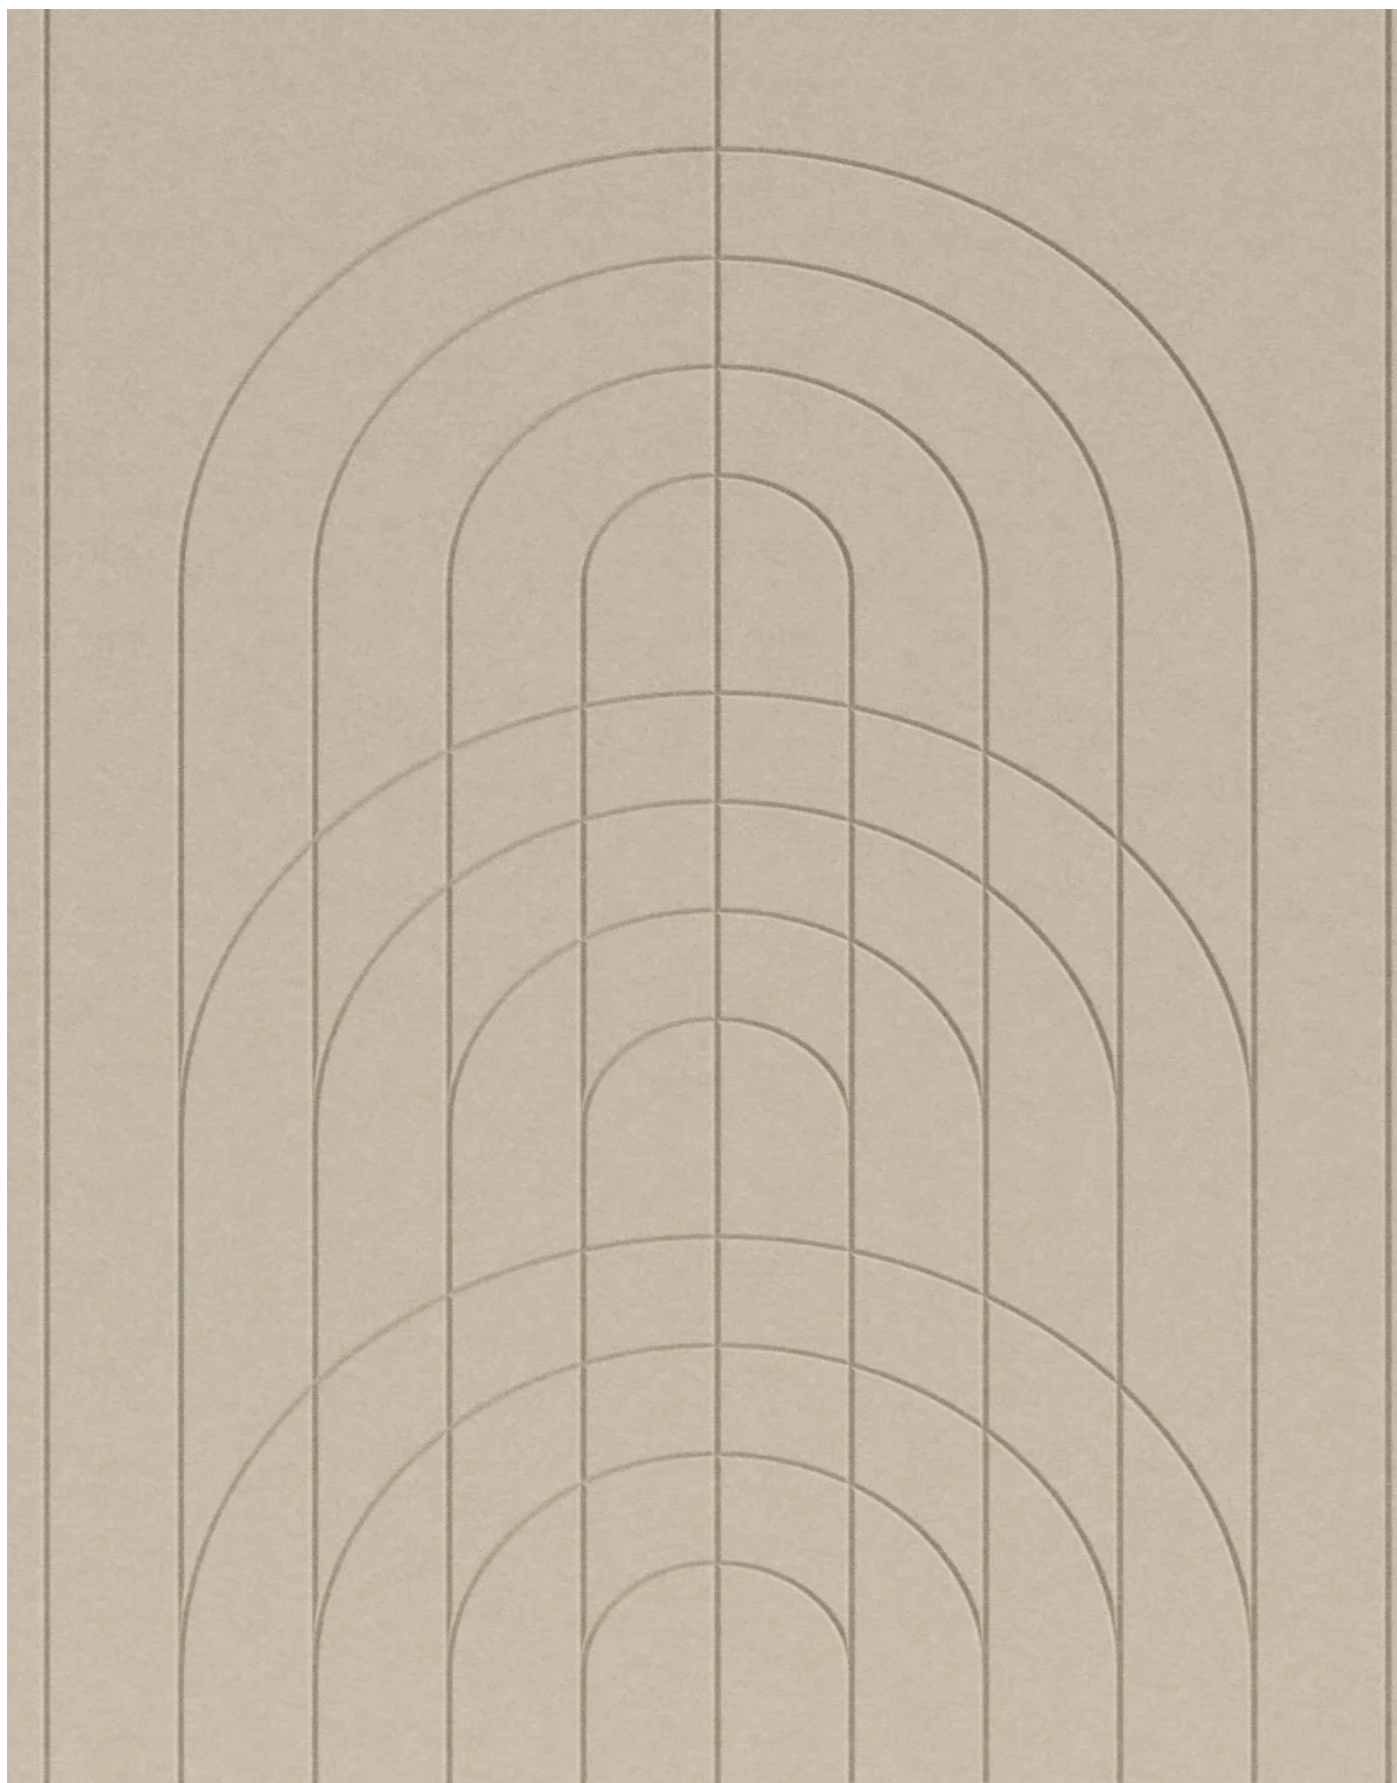

INHOUD

Gereedschap & Accessoires 3

Montagemethode met WallRibbons-montagelijm 4

RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 05 05

WALLRIBBON

BENODIGD GEREEDSCHAP



Waterpas



Montagelijm



Meetlint



Broodmes



Liniaal



RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 05 05

WALLRIBBON

MET DE HOOGTE VAN DE MUUR

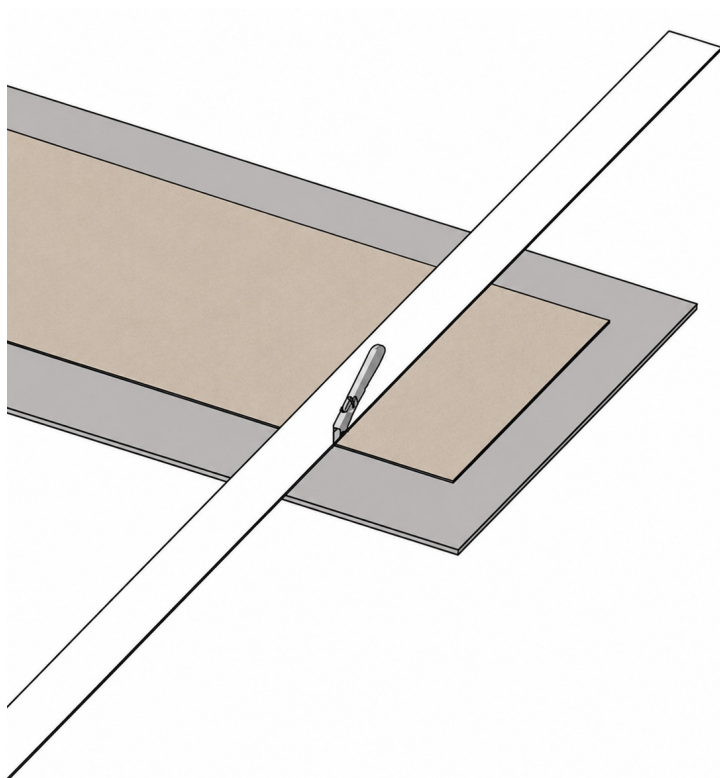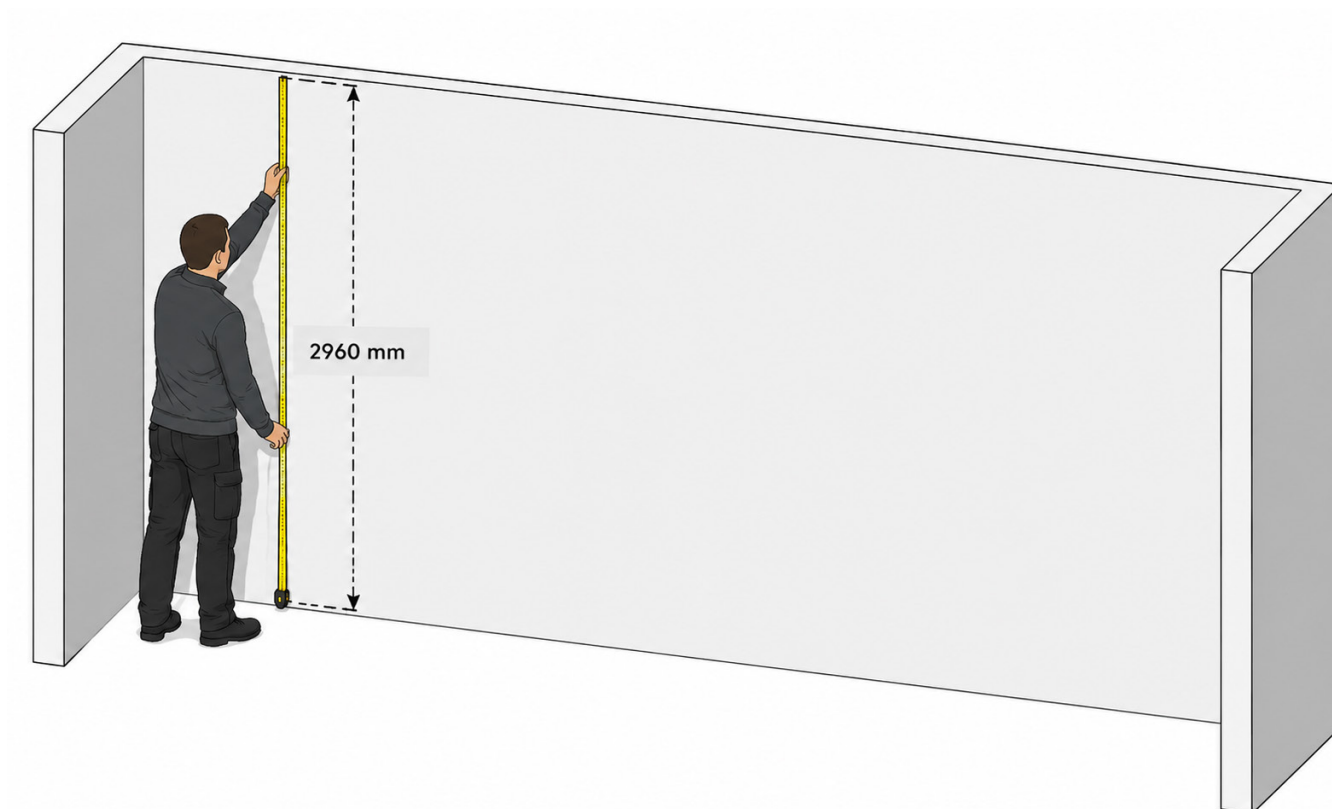

1

Gebruik het gekozen meetinstrument en controleer de hoogte van de muur. Bepaal waar je begint met het monteren van de panelen.

2

Zaag de paneel op de hoogte af die je eerder hebt opgemeten. Gebruik de liniaal en zaag in meerdere stappen om een rechte zaagsnede te krijgen.

RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES


2026 05 05

WALLRIBBON

KAP DE BREEDTE VAN HET PANEEL


3

Als je de panelen in de breedte moet inkorten, meet je de afstand tussen de muur en de rand van de panelen die al zijn gemonteerd. Gebruik vervolgens de liniaal en zaag in meerdere stappen om een rechte zaagsnede

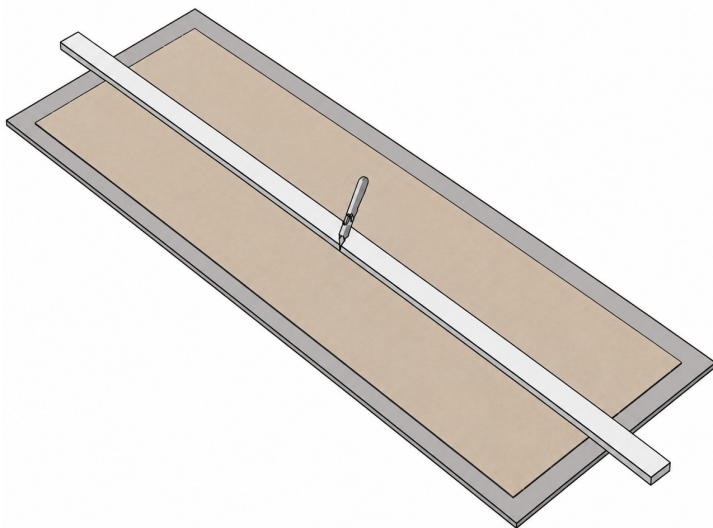

4

Voordat je gaat lijmen, is het belangrijk om te controleren of het paneel past. Zet het paneel voorzichtig rechtop, zodat het niet omklapt. Als je tevreden bent met het resultaat, haal je het paneel naar beneden met de achterkant

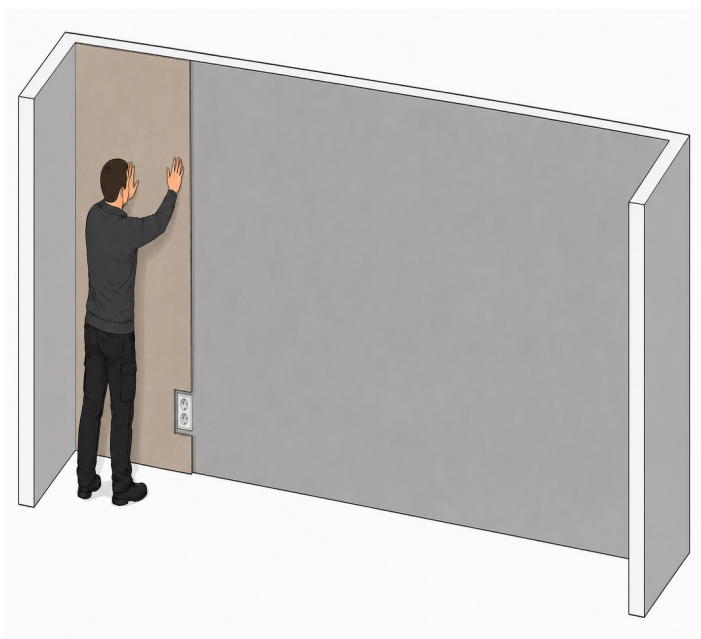


RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 05 05

WALLRIBBON

BEVESTIGEN MET LIJM

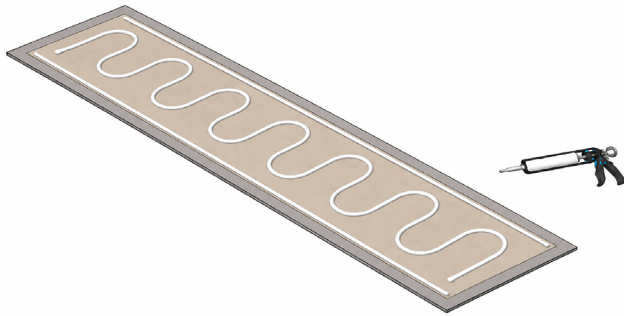


5

Lijm de panelen vast met onze montagelijm en volg het patroon dat op de afbeelding te zien is. Eén tube is voldoende voor ongeveer 2 panelen.

Druk de paneel met je handen stevig tegen de muur, zodat het paneel goed tegen de muur aansluit en de lijm zich kan verspreiden.

6

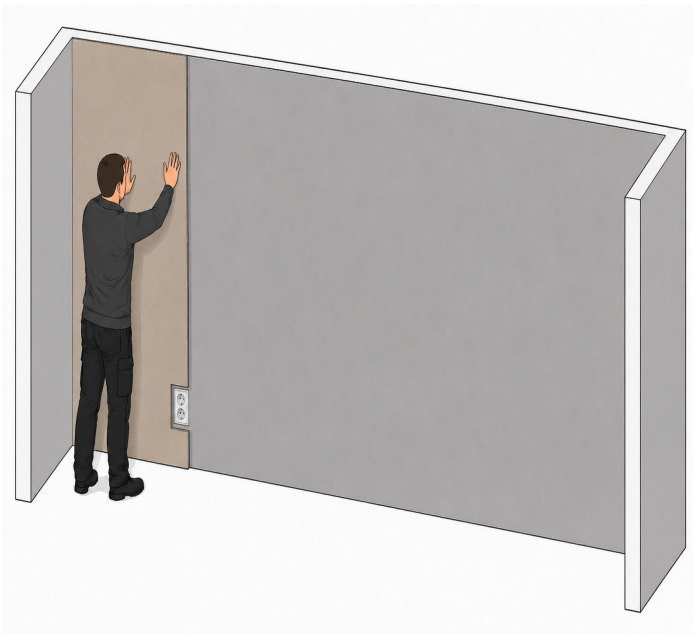


Draai de paneel voorzichtig om, zodat deze rechtop staat met de lijmzijde tegen de muur. Plaats de paneel vervolgens op de plek waar deze moet worden bevestigd; probeer de panelen niet te buigen en raak de lijm niet aan.

RECOSILENT AKOESTISCH WANDPANEEL

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 05 05

WALLRIBBON

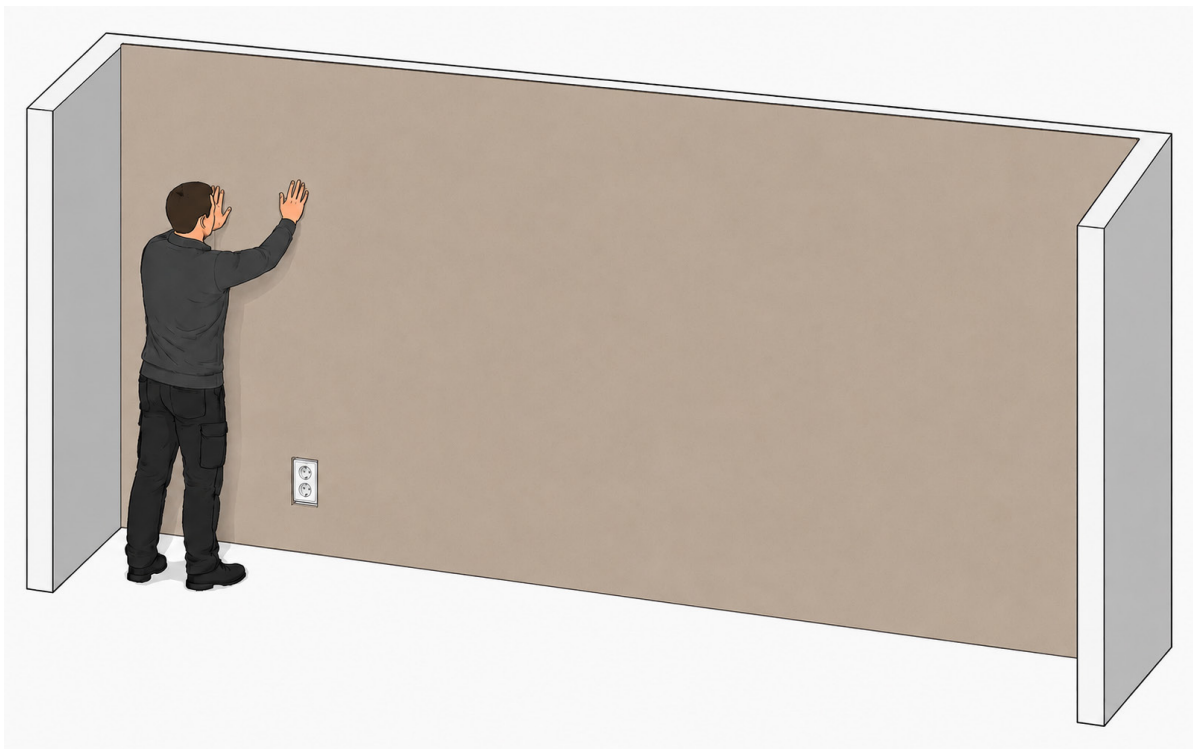

The background of the entire page is a light beige color. Overlaid on this is a series of thin, dark grey lines. These lines form a series of concentric, rounded rectangular arches that are centered vertically. There are approximately 10 such arches, each slightly larger than the one inside it. Additionally, there are several vertical lines that run from the top to the bottom of the page, intersecting the arches and creating a grid-like structure within the arches.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: info@wallribbon.com

Hemsida: www.wallribbon.com