


RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING

2026 05 05

WALLRIBBON

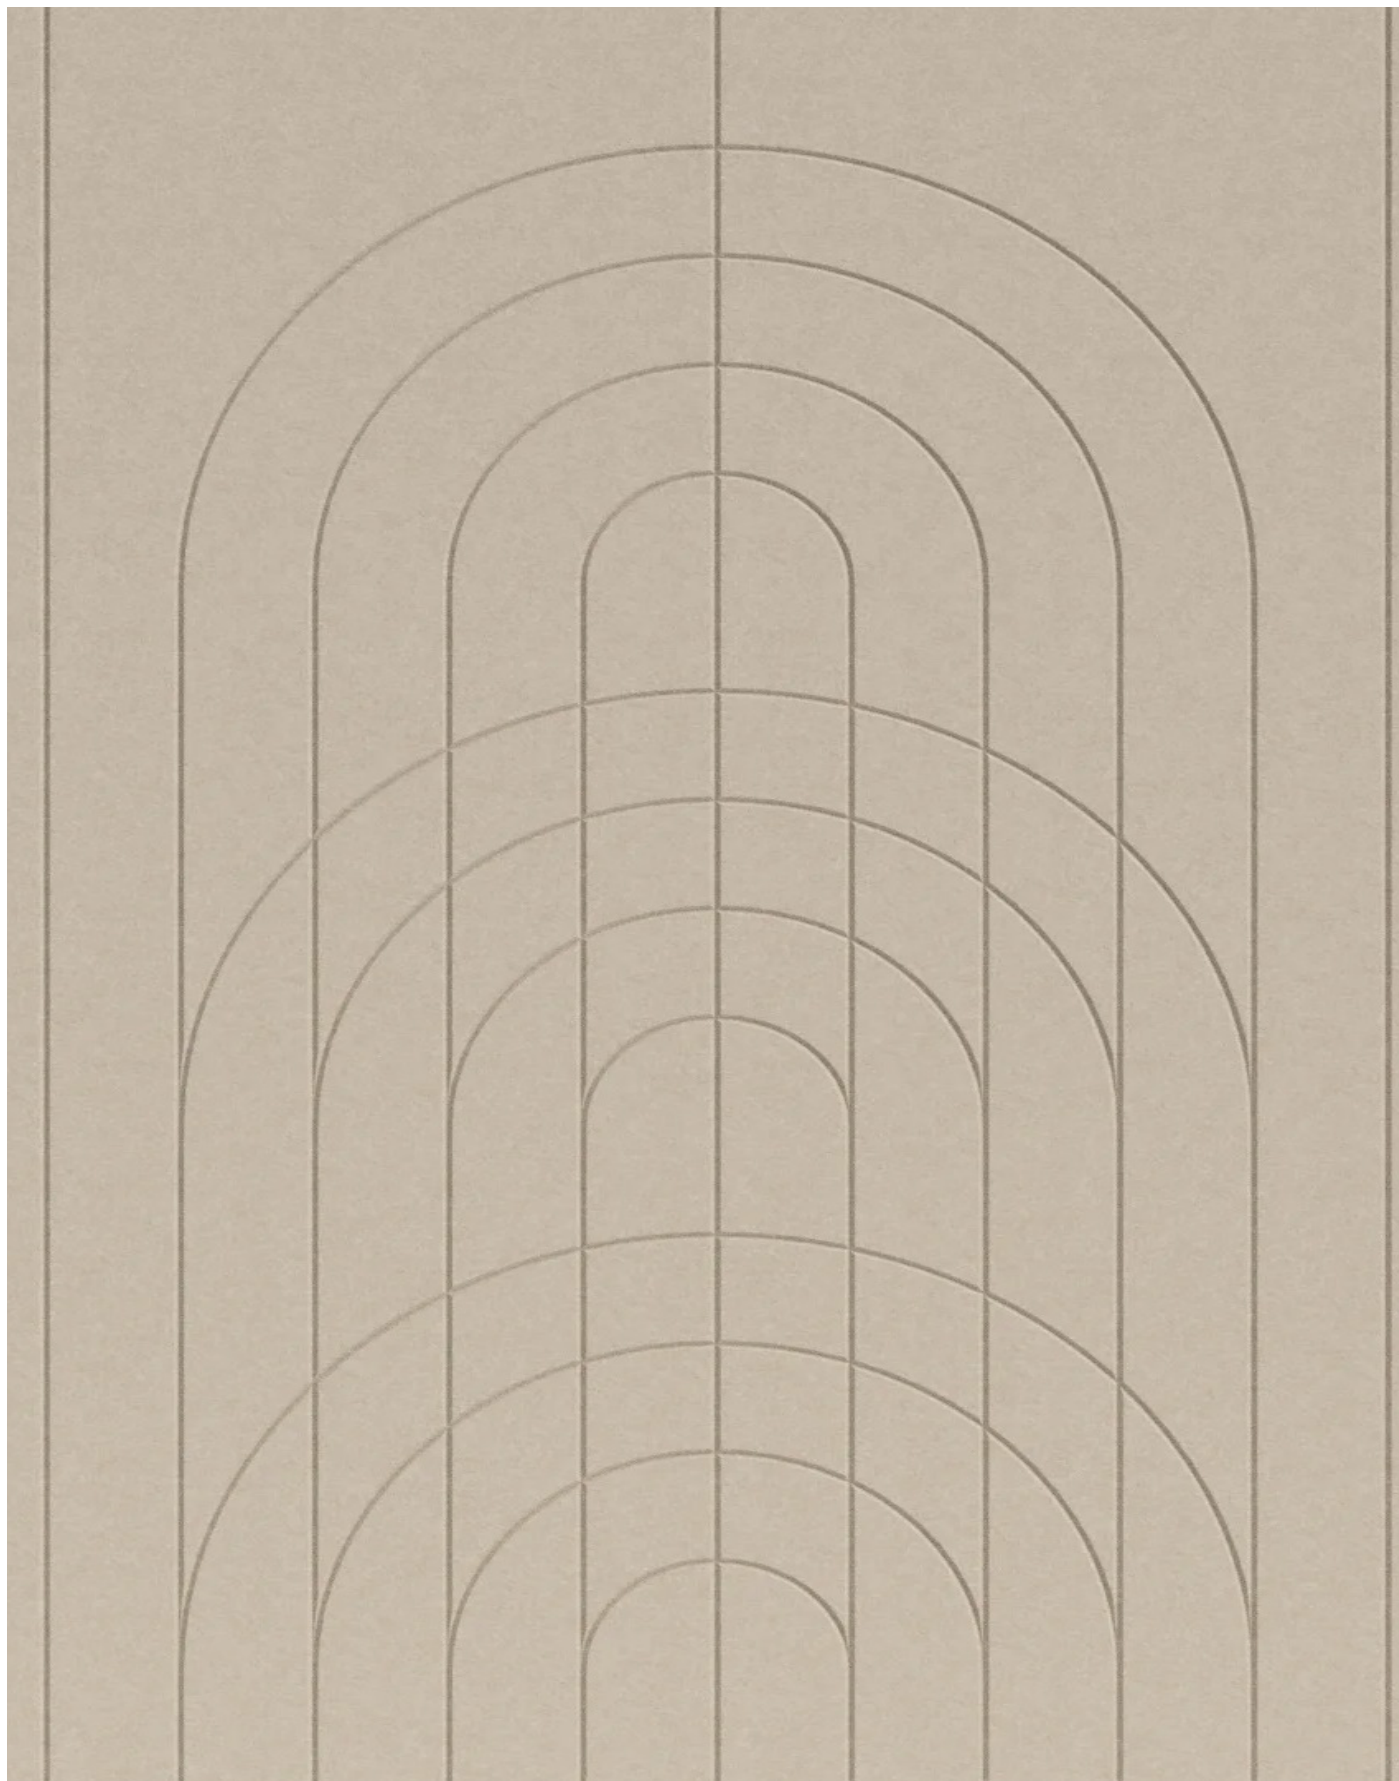

INNHOLD

Verktøy og Tilbehør 3

Monteringsmetode med WallRibbons monteringslim ... 4

RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING
2026 05 05

WALLRIBBON

VERKTØY DU TRENGER



Vannpass



Lim



Målebånd



Matkniv



Linjal



RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING

2026 05 05

WALLRIBBON

MÅL VEGGENS HØYDE

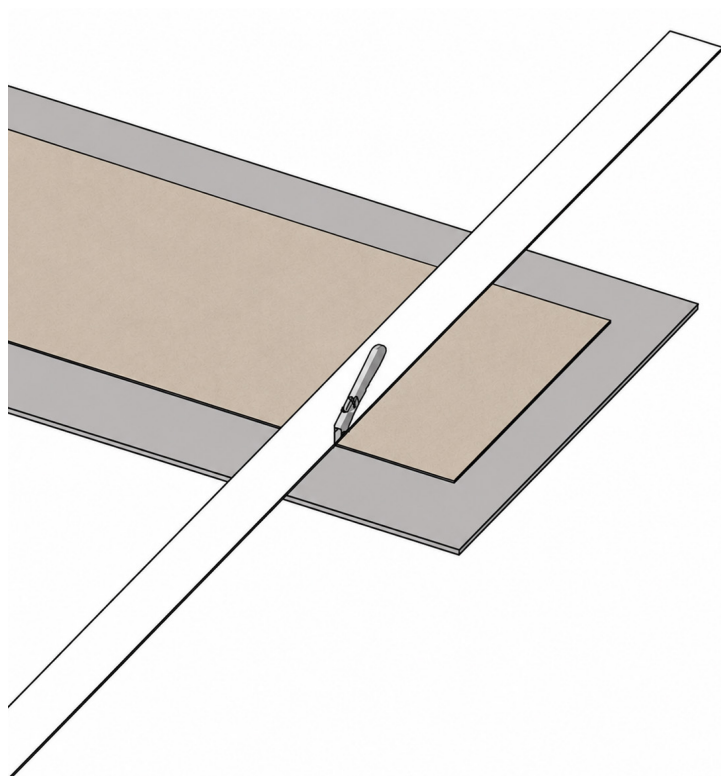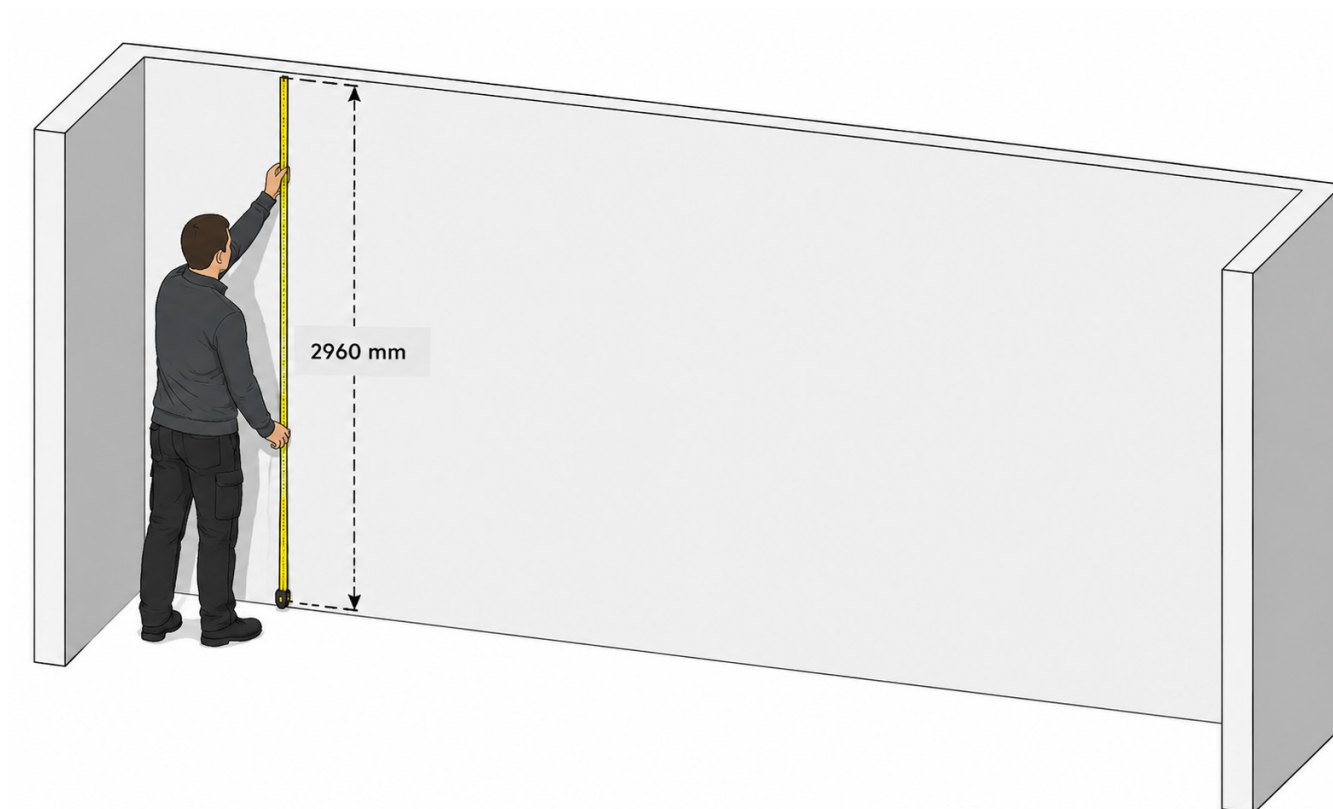

1

Bruk det valgte måleverktøyet og sjekk høyden på veggen. Få oversikt over hvor du skal begynne å montere panelene.

2

Kapp panelet til den høyden du har målt opp tidligere. Bruk linjalen og kutt i flere omganger for å få et rett snitt.

RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING

2026 05 05

WALLRIBBON



KAP PANELETS BREDD

3

Hvis du må kappe panelene på tvers, måler du avstanden mellom veggen og kanten på panelene som allerede er montert. Deretter bruker du linjalen og kutter i flere omganger for å få et rett snitt.

4

Før du limer, er det viktig å sjekke at panelet passer. Sett panelet forsiktig opp slik at det ikke bøyes. Når du er fornøyd med resultatet, tar du ned panelet med baksiden (siden mot veggen) opp.

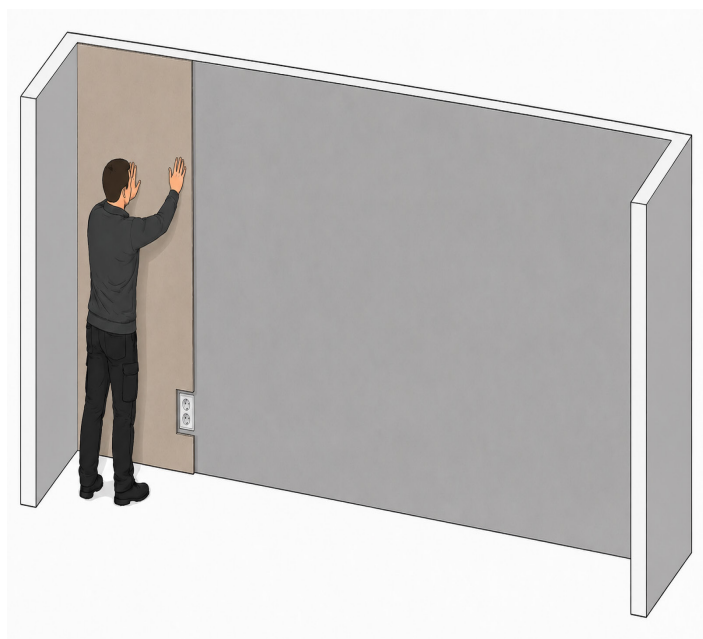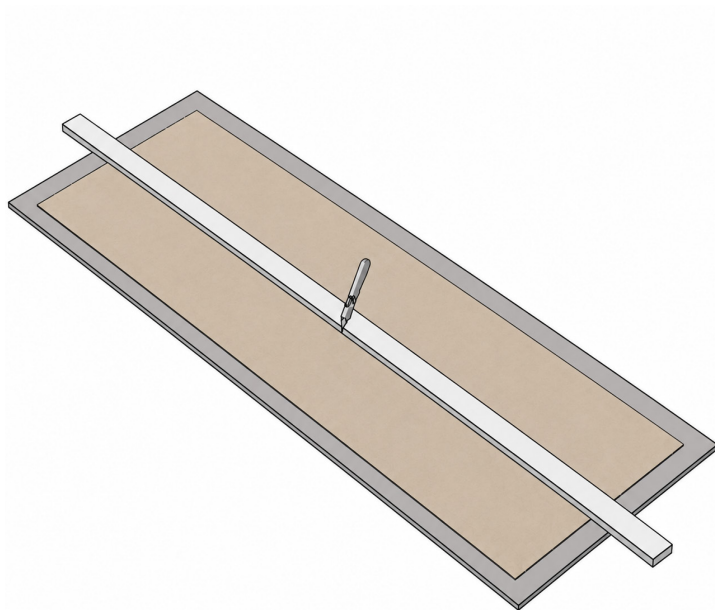


RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING

2026 05 05


WALLRIBBON

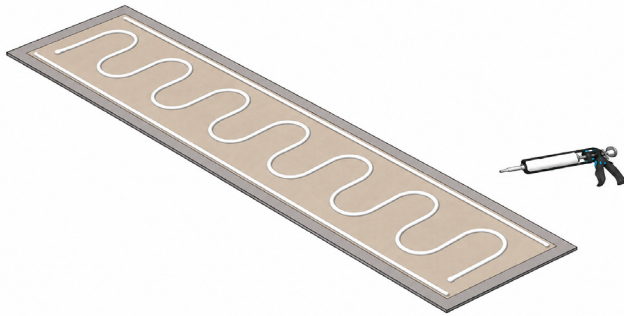

5

Lim panelene med vårt monteringslim, og følg mønsteret som vises på bildet. En tube holder til ca. 2 pane-

Bruk hendene til å presse panelet fast mot veggen, slik at panelet får riktig kontaktflate mot veggen og limet flyter ut.

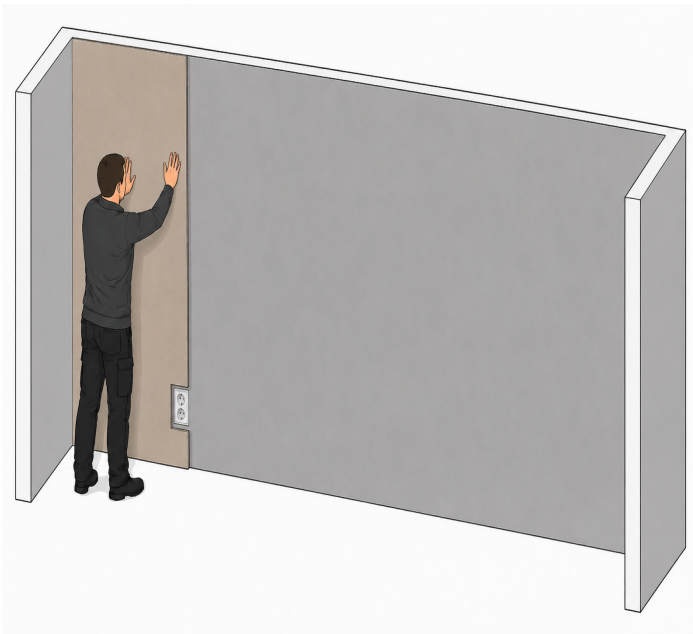

6


Vend panelet forsiktig opp slik at det står med limsiden mot veggen. Plasser deretter panelet der det skal monteres, og prøv å unngå å bøye panelene eller berøre limet.

RECOSILENT AKUSTIK VEGGPANEL

MONTERINGSVEILEDNING

2026 05 05

WALLRIBBON

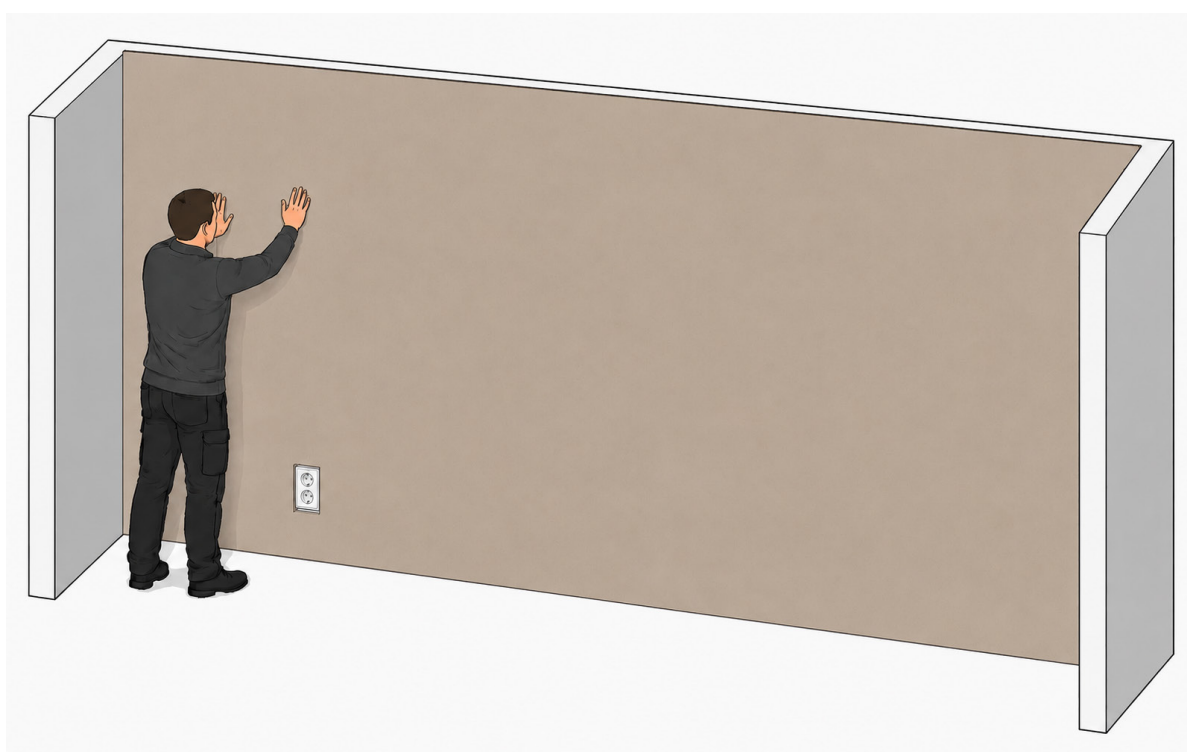

The background of the page features a minimalist, abstract geometric design. It consists of a series of concentric, rounded rectangular arches that are centered vertically. These arches are intersected by a series of vertical lines, creating a grid-like structure that resembles a stylized architectural facade or a series of overlapping frames. The lines are thin and light gray, set against a solid, muted taupe background.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: info@wallribbon.com

Hemsida: www.wallribbon.com